











Schilder und Etiketten in Vollfarbe in wenigen Sekunden



BradyJet J5000 COLOR LABEL PRINTER

, , , È aà |[ãa^}da^

Auffällige Schilder und Etiketten in Vollfarbe

Mit dem neuen BradyJet J5000 Farbetikettendrucker können Sie Schilder und Etiketten für den Einsatz im Innenbereich direkt bei Bedarf in Vollfarbe erstellen. So können Sie wichtige Sicherheits- und Lean-Informationen genau dort anbringen, wo Mitarbeiter sie benötigen. Mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker können farbige Etiketten und Schilder für Sicherheitsinformationen, Prozeduren, die Gebäudekennzeichnung und andere Zwecke schnell und einfach erstellt werden, um Arbeitsunfälle zu vermeiden und die Produktivität zu steigern.



WENIGER ARBEITSUNFÄLLE

Sorgen Sie für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, indem Sie potenzielle Gefahrenquellen identifizieren und mit einem Sicherheitsschild kennzeichnen. Mithilfe von individuell gestalteten und normenkonformen Schildern, die Sie ganz nach Bedarf erstellen können, lassen sich teure Unfälle vermeiden. Mit den richtigen Schildern, Rohrmarkierern und anderen Sicherheitskennzeichnungen an den richtigen Stellen sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker können Sie Gefahrenquellen sofort mit der entsprechenden Kennzeichnung markieren, beispielsweise mit Sicherheitsschildern, CLP/GHS-Etiketten, Lockout/Tagout-Anhängern, Etiketten mit Warnungen zu Lichtbogenüberschlägen, visuellen Brandschutzkennzeichnungen und Etiketten zur Kennzeichnung von Gefahren, die von Maschinen ausgehen.



HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Drucken Sie mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker Kennzeichnungen zu Standardarbeitsabläufen und Abfallentsorgungsregeln. Erstellen Sie Anleitungen zur Bedienung von Maschinen und bringen Sie sie direkt an den Maschinen an, **um die Effizienz im Produktionsbereich zu erhöhen.** Kennzeichnen Sie Gänge und Wege, Gefahrenbereiche, Abteilungen und Lagerbereiche mit gut sichtbaren, farbkodierten Schildern, damit auch neue Mitarbeiter und Besucher sich schnell zurechtfinden. Kommunizieren Sie Informationen zu persönlichen Schutzausrüstungen, zum korrekten Verhalten im Falle eines Brandes und Evakuierungspläne.



Vielfältige Anwendungen

Wählen Sie das passende Vinyl- oder Polyester-Material mit einer Breite von 55,00 bis 203,20 mm aus, und schon können Sie die benötigten Schilder und Etiketten für Ihren Betrieb drucken. Die folgenden Beispiele veranschaulichen, was mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker möglich ist:



Sicherheitskennzeichnung



CLP/GHS



Rohrkennzeichnung



Evakuierungspläne



Lean/5S



Anlagenkennzeichnungen

Drucker, Zubehör und Etiketten

Drucker

	Bestellbezeichnung Artik		Beschreibung
	J5000-EU	148792	BradyJet J5000-Farbetikettendrucker – EU
	J5000-UK	148791	BradyJet J5000-Farbetikettendrucker – UK
	J5000-US	148704	BradyJet J5000-Farbetikettendrucker – US

7uhehör

Zubellol	-unclioi				
Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung			
J50-CUTTER	148768	J5000 Ersatz-Schneideblatt			
J50-PAD	148769	J5000 Ersatz-Tintenkissen			
J50-PH	148770	J5000 Ersatz-Druckkopf			

Druckerpatronen

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Farbe	Beschreibung
J50-CMYK	148765	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz	Tintenpatrone für den J5000-Drucker auf Pigmentbasis - Multipack
J50-CY	148763	Cyan	Tintenpatrone für den J5000-Drucker auf Basis von cyanfarbigen Pigmenten
J50-MA	148762	Magenta	Tintenpatrone für den J5000-Drucker auf Basis von magentafarbigen Pigmenten
J50-YL	148764	Gelb	Tintenpatrone für den J5000-Drucker auf Basis von gelben Pigmenten
J50-BK	148766	Schwarz	Tintenpatrone für den J5000-Drucker auf Basis von schwarzen Pigmenten


Druckerspezifikationen

Et a control of the			
Eigenschaften			
Druckauflösung	Bis zu 4.800 dpi		
Drucktechnologie	Inkjet		
Farbdruck	Mehrfarbig, Einfarbig		
Endlos vs. Gestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten		
Max. Etikettenbreite	209,55 mm		
Max. Druckbreite	203,2 mm		
Max. Drucklänge	609,6 mm		
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter - Zwischen Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags		
Druckgeschwindigkeit	152,4 (mm/Sek.)		
PC-Anschlussmöglichkeiten	Ja		
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software		
Anschlussoptionen	USB, Wifi, Ethernet		
Gerätedaten			
Tiefe x Höhe x Breite	521 mm x 259 mm x 495 mm		
Gewicht	20,4 kg		
Display	Farb-LCD		
Betriebstemperatur	15°C-32°C		
Zulassung	USA: UL, FCC Klasse A; Kanada: cUL, IC/ISED; EU: CE-Kennzeichnung; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU – EMCD, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED; Australien/Neuseeland: RCM; Japan: MIC		
Gewährleistung	1 Jahr		

Etiketten

Diagramm	Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Farbe	Breite A	Höhe/ Länge B	Etiketten pro Pack- ung
Für die Tin	tenstrahltechnologie	geeignete	r Polyester			
∞	J50C-2250-2569	148665	Weiß	57 mm	30 m	1
∞	J50C-4000-2569	148658	Weiß	101 mm	30 m	1
∞	J50C-6000-2569	148652	Weiß	152 mm	30 m	1
∞	J50C-8000-2569	148655	Weiß	203 mm	30 m	1
A	J50-260-2569	148662	Weiß	55 mm	85 mm	340
A	J50-261-2569	148661	Weiß	75 mm	110 mm	270
A	J50-262-2569	148654	Weiß	105 mm	155 mm	200
A	J50-267-2569	148668	Weiß	155 mm	210 mm	120
A	J50-265-2569	148667	Weiß	178 mm	254 mm	100
Für die Tintenstrahltechnologie geeignetes Vinyl						
∞	J50C-2250-2595	148656	Weiß	57 mm	30 m	1
∞	J50C-4000-2595	148653	Weiß	101 mm	30 m	1
∞	J50C-6000-2595	148666	Weiß	152 mm	30 m	1
∞	J50C-8000-2595	148663	Weiß	203 mm	30 m	1
A	J50-260-2595	148657	Weiß	55 mm	85 mm	340
A	J50-261-2595	148660	Weiß	75 mm	110 mm	270
A	J50-262-2595	148651	Weiß	105 mm	155 mm	200
A	J50-267-2595	148664	Weiß	155 mm	210 mm	120
A	J50-265-2595	148659	Weiß	178 mm	254 mm	100






Schnelles Drucken von beständigen Schildern und Etiketten in Vollfarbe

Mit dem BradyJet J5000 Farbetikettendrucker können Sicherheits- und Lean-Schilder, Logos und Bilder in Vollfarbe und Fotoqualität schnell und einfach auf beständigen Materialien gedruckt werden.

VOLLFARBE

Hinweise in Vollfarbe und mit hoher
Auflösung eignen sich besonders gut, um
Aufmerksamkeit zu erregen. So können
Mitarbeiter durch Sicherheitsschilder und
Rohrmarkierer vor potenziellen Gefahren
gewarnt werden oder Mitarbeiter können
mithilfe von Lean-Etiketten effiziente
Entscheidungen am Arbeitsplatz treffen. Der
BradyJet J5000 Farbetikettendrucker ist ein
Tintenstrahldrucker, der Schilder und
Etiketten in jeder Farbe drucken kann.

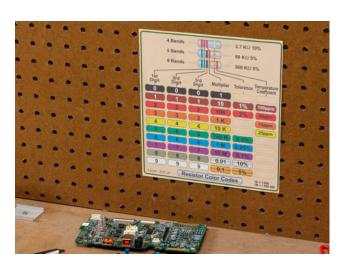

SCHNELL

Schilder und Etiketten in Vollfarbe lassen sich in einem Durchgang mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 mm pro Sekunde bedrucken. Ein selbstklebendes Sicherheitsschild aus Vinyl oder Polyester mit einer Größe von 203,20 mm ist somit **im Handumdrehen gedruckt.** Damit ist der BradyJet J5000 Farbetikettendrucker ein perfektes Peripheriegerät für alle Unternehmen, die eine Möglichkeit benötigen, um Sicherheitsschilder, Lean-Etiketten oder Rohrmarkierer für den Innenbereich in Vollfarbe und mit hoher Auflösung schnell und einfach zu erstellen.

BESTÄNDIG

Der BradyJet J5000 Farbetikettendrucker kann Schilder und Etiketten bedrucken, die aus den beständigen B-2595 Vinylund B-2569 Polyester-Materialien von Brady bestehen. Diese Etiketten sind mit einer Deckschicht versehen, die

für ein besonders gutes Aussehen der Farben und Etiketten sorgt und den Aufdruck vor Verwischen und rauen Bedingungen schützt.

Die Etiketten wurden getestet, um sicherzustellen, dass sie beständig gegen



Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sind. Die Materialien sind für den BradyJet J5000 Farbetikettendrucker in einer Größe von 55,00 bis 203,20 mm erhältlich und eignen sich ideal für **Sicherheitsschilder, Lean-Etiketten und Rohrmarkierer im Innenbereich**.

Einfaches Erstellen von eigenen Schildern und Etiketten

Mit den passenden Brady Workstation-Apps können Sie völlig problemlos genau die Schilder und Etiketten erstellen, die Sie benötigen. **Laden Sie die App-Plattform Brady Workstation von workstation.bradyid.com herunter,** und wählen Sie aus dem großen Angebot an kostenlosen oder kostenpflichtigen Apps für Schilder und Etiketten diejenigen aus, die Ihre Anforderungen erfüllen.

Für den BradyJet J5000 Farbetikettendrucker verfügbare Apps:



• Benutzerdefinierter Designer App: Mit dieser kostenlosen App können Sie Kennzeichnungen äußerst flexibel erstellen. Ausgehend von einer leeren Arbeitsfläche erstellen Sie Schilder oder Etiketten, die Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen. Sie können Barcodes und QR-Codes hinzufügen, Daten aus Excel importieren und vieles mehr.



CLP/GHS-Etiketten App: Die Erstellung von CLP/GHS-Etiketten ist jetzt einfacher als je zuvor. Sie brauchen die Informationen Ihrer Sicherheitsdatenblätter nur einmal über eine einfache Dropdown-Liste und ein Textfeld einzugeben und können dann CLP/GHS-Etiketten in beliebiger Größe erstellen und jederzeit ausdrucken.



 Weitere Apps sind in Arbeit. Informieren Sie sich auf workstation.bradyid.com über neue Apps!

EINFACHE SCHRITTE



1. Laden Sie Brady Workstation von **workstation.bradyid.com** herunter.



2. Wählen Sie die gewünschten Apps aus.



3. Sparen Sie Zeit beim Erstellen und Drucken von Etiketten.

Besuchen Sie workstation.bradyid.com, um die App-Plattform herunterzuladen. Wählen Sie dann die Benutzerdefinierter Designer App, CLP/GHS-Etiketten App oder weitere Apps, die demnächst für den **BradyJet** Drucker angeboten werden.

TOSÜUÁÖÖÞVÁRSEÁ Ó¦æå^ÉÖãdãa~₫}Á⊳¦Ás^}}:^&&@~}*ÁSÁŒà^ão•&&@¦@ão Ó°••æåå•dæ•^ÁGI ÖÉIGEEIÁW;ơ¦@æ&@j*

VÒŠEÁÉIJÁEÁGEDÌJÁEÁÍFÍÍÍÌËGÌ ØOBÝÉÁÉIJÁEÁÇEDÌJÁEÁÍFÍÍÍÌÈEÍ

Y ÒÓ KÁ, ¸ È; æ; | ãa^} dà^Á



