

Wir über uns **BRADY**



Sie werden schnell feststellen, dass eine Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Etikettier- und Kennzeichnungsspezialisten in jeder Hinsicht ein Gewinn für Sie ist, denn BRADY setzt alles daran, dass der erste gute Eindruck auch später haften bleibt.

Innovativ

Für BRADY ist nur das Beste gut genug. Wir streben stetig nach Verbesserungen, um den Bedürfnissen unserer Kunden aus den vielen unterschiedlichen Branchen gerecht zu werden. Auf der Suche nach immer leistungsfähigeren Produkten investieren wir darum nachhaltig in unsere Forschung. Wir entwickeln ständig verbesserte Konzepte, die noch benutzerfreundlicher und effizienter sind. So können unsere vielen tausend Kunden auf der ganzen Welt von den besten Lösungen profitieren, die der Markt zu bieten hat.

Stark

Wir glauben, dass die größte Stärke von BRADY das enorm breite Sortiment ist. Dazu gehören nicht nur Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen, die von Etiketten für winzig kleine Komponenten bis hin zu kompletten Leitsystemen für Warenhäuser reichen, sondern auch die vielen Produkte und Serviceleistungen, die Kennzeichnungsaufgaben erleichtern und ergänzen – zum Beispiel Drucker, Scanner, Software oder Schulungen vor Ort. Darüber hinaus liefert Ihnen unser umfangreiches Netzwerk von spezialisierten Fachhändlern auf Wunsch kundenspezifische Lösungen für spezielle Anforderungen.

Vertrauenswürdig

Seit 100 Jahren verbinden Unternehmen auf der ganzen Welt den Namen BRADY mit Qualität, Vertrauen und Stabilität. Wir legen großen Wert auf jede Einzelheit, denn wir wissen besser als jedes andere Unternehmen, wie wichtig eine gute und zuverlässige Kennzeichnung ist. Die Kennzeichnung selbst mag nur ein kleines Detail sein, aber jeder Fachmann weiß, dass gerade solche Details für den Erfolg von Unternehmen mit entscheidend sind.

Informativ

Selbstverständlich gibt es auch in Ihrer Nähe einen erfahrenen Fachhändler, der Ihnen alle Fragen zum Thema Kennzeichnung und Etikettierung in Ihrer speziellen Branche beantworten kann und der Ihnen gerne und unverbindlich individuelle Lösungen und Alternativen aufzeigt.

Microsoft ist eine Marke der Microsoft Corporation, Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc., Android ist eine Marke von Google Inc.



Die Produkte von Brady werden unter der Auflage verkauft, dass der Käufer in seiner Arbeitsumgebung testet, ob sie für den gewünschten Verwendungszweck geeignet sind. Brady garantiert dem Käufer, dass die Produkte frei von Material- oder Ausführungsfehlern sind. Forderungen der gesetzlichen Gewährleistung werden erfüllt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Personen, die das Produkt vom Erstkäufer erworben haben. Die Garantie ersetzt alle anderen Garantien, einschl. die der Verkäuflichkeit, der Marktfähigkeit und der Zweckmäßigkeit, sowie alle übrigen Verpflichtungen oder Haftungen seitens Brady.

Brady haftet in keinem Fall für Verluste, Beschädigungen, Kosten oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung bzw. unsachgemäßen Verwendung von Brady-Produkten ergeben.

„Do-It-Yourself“-Drucken

INHALT

Einleitung

Vergleichsübersicht der Drucker	4,5
Anwendungen	6
Welche Systeme für welche Anwendung?	7
Die Materialien von Brady hinterlassen Eindruck	8
Welches Material für welche Anwendung?	9

BMP™71 Etikettendrucker

BMP™71 Etikettendrucker	10, 11
Hochleistungsfähiges Vinyl für den Innen- und Außenbereich	12
Reflektierendes Vinyl	13
Nachleuchtende Vinylbänder	13
ToughStripe™-Bodenmarkierungsband	13
ToughWash™ Series Etiketten	13
Wiederablösbares Vinyl	14
EPREP-Typenschilder – Ersatz für Gravurschilder	14
Etiketten zur Sicherheitskennzeichnung	15
BMP71 Farbbänder	15

BBP30, BBP31, BBP35 und BBP37 Drucker

BBP30, BBP31, BBP35 und BBP37 Drucker	16, 17
B-595 Hochleistungsfähiges Vinylband für Innen- und Außenanwendungen	18
B-569 Hochleistungs-Polyester	19, 20
Premask-Applikationsband	20
B-595 Vorgedruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile	20
B-595 Vorgedruckte NFPA-Etiketten für Chemikalienkennzeichnung	21
B-551 Nicht klebende, vorgedruckt und gestanzte Sicherheitsanhänger	21
B-7569 Vorgedruckte CLP/GHS-Etiketten	20
B-483/B-634 ToughStripe™ Bodenmarkierungsband mit Schutzlaminat	23
B-854 und B-855 Reinigungsbeständige ToughWash™-Etiketten	24
B-584 Reflektierendes Band	24
B-526 BradyGlo™ Langnachleuchtendes Band	25
B-595 und B-7569 Vorgestanzte Blanko-Etiketten	25
B-551 Nicht klebende Polyester-Anhänger	26
Farbige Kabelbinder aus Nylon	26
B-509 Bedruckbares magnetisches Band	26
B-549 Polyester für kalte Temperaturen	26
B-7569 Vinyl für Innen- und Außenanwendungen	27
B-581 Repositionierbares Vinyl	28
B-593 Typenschilder für Drucktasten	28
B-593 Typenschilder - Ersatz für Gravurschilder	29
Farbbänder	30
Kompatibilität der Farbbänder und Materialien für BBP35/37	30
Wichtige Anwendungsgebiete bei der Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung	31

BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker

BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker	32, 33
BLS 2000™ Laminiersystem & Laminierplatten	33
B-595 Hochleistungsfähiges Vinylband für Innen- und Außenanwendungen	34
B-595 Vorgedruckte NFPA-Etiketten für Chemikalienkennzeichnung	35
B-595 Vorgedruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile	35
B-7569 Vinyl für Innen- und Außenanwendungen	36
B-7569 Vorgedruckte CLP (GHS)-Etiketten	36
B-7569 Vorgedruckte, gestanzte Blanko-Schilder mit Kopfzeile	37
B-569 Hochleistungs-Polyester	37
B-584 Reflektierendes Band	38
B-526 BradyGlo™ Langnachleuchtendes Band	38
BBP85 Farbbänder	39

Software und Materialien

Brady Workstation	40
MarkWare™-Software zur Gebäudekennzeichnung	41
Software-Auswahlhilfe	41
Materialübersicht	42

Ihr Vorteil durch Brady

Wenn es um Kennzeichnung, Sicherheit und Konformität geht, erlangen Sie durch die Zusammenarbeit mit Brady einen entscheidenden Vorteil. Unsere Kunden stehen für uns immer an erster Stelle.

Unser Ziel ist es, Ihnen einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Wir streben nach absoluter Leistung – bei unseren Produkten, Dienstleistungen und Mitarbeitern.

Das Qualitätslevel unserer Produkte und Lösungen kann nicht so einfach erreicht werden. Mit Engagement verfolgen wir höchste Leistungsansprüche, um die Anforderungen unserer Kunden langfristig zu erfüllen.

Kurz gesagt: Brady ist Ihr bewährter Partner, wenn Leistung wirklich zählt.

Weitere Informationen über Ihren Vorteil durch Brady finden Sie unter: www.bradyeurope.com



BMP™71 LABEL PRINTER



BBP™30 SIGN & LABEL PRINTER



BBP™31 SIGN & LABEL PRINTER



BBP™35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER
BBP™37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER



BBP™85 SIGN & LABEL PRINTER

Vergleichsübersicht der Drucker



	Tragbarer BMP™71 Etikettendrucker	BBP™30 Schilder- und Etikettendrucker	BBP™31 Schilder- und Etikettendrucker
Anwendungen	Allgemeine Kennzeichnung und Kennzeichnung elektronischer Komponenten; Laborkennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung; Leitungs- und Kabelkennzeichnung	Sicherheit und Compliance am Arbeitsplatz, Lean, 5S und visuelle Arbeitsplatzgestaltung, Kennzeichnung für Gebäude, Wartung und Betrieb, Gebäude und Anlagen, Logistik/Lagerverwaltung	In erster Linie Anlagenkennzeichnung wie Rohrmarkierer, Lean/5S, Etiketten für Chemikalien, Etiketten für Betriebsmittel, reflektierende und leuchtende Kennzeichnungen, Anhänger, magnetische Etiketten, Etiketten für Schalttafeln.
Beschreibung	Ein Drucker für alle Kennzeichnungen. Der tragbare BMP™71 ist für sämtliche Etikettenanforderungen geeignet und kann sowohl gestanzte als auch Endlosmaterialien (auch kundenspezifische) bis zu 50,8mm und mehr als 30 verschiedene Etikettenmaterialien bedrucken.	BBP30™ Schilder- und Etikettendrucker. Ein äußerst leistungsfähiger, industrietauglicher Schilder- und Etikettendrucker (einfarbig, Peripheriegerät) für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie für Lean/5S-Anwendungen. Der bedienerfreundliche und vielseitige Drucker eignet sich für alle Kennzeichnungsanforderungen im Innen- und Außenbereich mit den besten Materialien der Branche. Automatische Etiketteneinrichtung ohne Kalibrierung, Materialwechsel in 20 Sekunden.	Mit diesem Schilder- und Etikettendrucker können Schilder und Etiketten mit einer Breite von bis zu 101,6 mm bedruckt werden. Dieser benutzerfreundliche und vielseitige Drucker verfügt über einen intuitiven Touchscreen, ermöglicht die leichte Erstellung von Etiketten und ist für eine große Vielfalt von Materialien und Anwendungen geeignet. Getreu dem Motto „Drucken in 2 Schritten“ kann jeder in Ihrem Team den Drucker ohne vorherige Schulung verwenden. Einfach den gewünschten Text eingeben und drucken. Das ist alles. Durch die mühelose Bedienung vor Ort erhalten alle zu kennzeichnenden Vorrichtungen in der Anlage tatsächlich ein Etikett.

Druckerspezifikationen			
Max. Etiketten / Tag	1.000 Etiketten der Größe 50,80 x 25,40 mm pro Tag	600 Etiketten der Größe 50,80 x 101,60 mm pro Tag, 300 größere Etiketten pro Tag. 8 Stunden/5 Tage	Für Sicherheitsetiketten: 600 Etiketten der Größe 50 x 100 mm pro Tag, 300 größere Etiketten pro Tag
Software-Kompatibilität	LabelMark, MarkWare	Brady Workstation, windows-basierter Treiber für herstellereigene Software	Brady Workstation, MarkWare, windows-basierter Treiber für herstellereigene Software
Farbdruck	Einfarbig	Einfarbig	Einfarbig
Anschlussoptionen	USB	USB. Optional: Ethernet	USB, Ethernet. Optional: WiFi, Bluetooth
Stand-alone Druck	Stand-alone oder mit PC Anschluss	nein; Peripheriegerät	Stand-alone oder mit PC Anschluss
Schneidevorrichtung	Manuelles Schneiden. Zwischen Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags	Auto-Cutter	Auto-Cutter
Flash-Speicher	200 MB	–	50 MB
Max. Etikettenbreite (mm)	50,80 mm	106 mm	101,60 mm
Max. Druckbreite (mm)	45,97 mm	101,60 mm	101,00 mm
Max. Drucklänge (mm)	1016,00 mm	3048 mm	3000,00 mm
Drucktechnologie	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300	300	300
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	38,10	101,6	max. 76 mm/Sekunde
Höhe x Breite x Tiefe	116,80 mm x 241,30 mm x 332,70 mm	241,60 mm x 230,60 mm x 304,80 mm	225,00 mm x 305,00 mm x 280,00 mm
Gewicht (kg)	2,49	5,30	6,50
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	–	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH

Vergleichsübersicht der Drucker



	BBP™35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker	BBP™37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker	BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker
Anwendungen	Lichtbogen-Überschlaginweise; Inventarkennzeichnung; CLP- und Chemikalienkennzeichnung; Kennzeichnung bei tiefen Temperaturen; Gerätekenzeichnung; Kennzeichnung von Notausgängen und Fluchtwegen; Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung; Lean-/5S-Kennzeichnung; Lockout-Kennzeichnung und -Markierung; Kennzeichnung von Schalttafeln; Rohrkenzeichnung; Schutzkennzeichnung; temporäre Kennzeichnung	Lichtbogen-Überschlaginweise; Inventarkennzeichnung; CLP- und Chemikalienkennzeichnung; Kennzeichnung bei tiefen Temperaturen; Gerätekenzeichnung; Kennzeichnung von Notausgängen und Fluchtwegen; Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung; Lean-/5S-Kennzeichnung; Lockout-Kennzeichnung und -Markierung; Kennzeichnung von Schalttafeln; Rohrkenzeichnung; Schutzkennzeichnung; temporäre Kennzeichnung	Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung; Lean-Kennzeichnung; Rohrkenzeichnung, CLP- und Chemikalienkennzeichnung; Gerätekenzeichnung; Kennzeichnung von Notausgängen und Fluchtwegen
Beschreibung	Der BBP™35 Etikettendrucker von Brady bietet leistungsstarke Funktionen für den Farbdruck, mit denen Unternehmen schnell für mehr Sicherheit und höhere Produktivität sorgen können. Mit der einfachen und automatischen Etiketteneinrichtung und dem intuitiven Touchscreen können Sie Schilder nach Bedarf in beliebigen Farben direkt vor Ort erstellen.	Der BBP™37 Etikettendrucker von Brady bietet leistungsstarke Funktionen für den Farbdruck und das Schneiden, mit denen Unternehmen schnell für mehr Sicherheit und höhere Produktivität sorgen können. Mit der einfachen und automatischen Etiketteneinrichtung und dem intuitiven Touchscreen können Sie Schilder nach Bedarf in beliebigen Formen und Farben direkt vor Ort erstellen.	Mit dem BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker können Sie mehrfarbige Etiketten und Schilder mit einer Breite von bis zu 254,00 mm erstellen. Die neu gestaltete Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive und einfache Bedienung.
Druckerspezifikationen			
Max. Etiketten / Tag	Etwa 1.500 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.	Etwa 1.500 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.	Etwa 300 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.
Software-Kompatibilität	Brady Workstation	Brady Workstation	Brady Workstation, MarkWare, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Farbdruck	Mehrfarbig; Einfarbig	Mehrfarbig; Einfarbig	Mehrfarbig; Einfarbig
Anschlussoptionen	USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. Optional: Ethernet, WiFi
Stand-alone Druck	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Stand-alone oder mit PC Anschluss
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter	XY-Cutter und Auto-Cutter	Auto-Cutter
Flash-Speicher	512 MB	512 MB	64 MB
Max. Etikettenbreite (mm)	101,00 mm	101,00 mm	254,00 mm
Max. Druckbreite (mm)	101,00 mm	101,00 mm	216,00 mm
Max. Drucklänge (mm)	2530 mm	2530 mm	5000 mm
Drucktechnologie	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300	300	300
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	127	127	–
Höhe x Breite x Tiefe	280 mm x 480 mm x 360 mm	280 mm x 480 mm x 360 mm	310 mm x 500 mm x 500 mm
Gewicht (kg)	16,50	16,50	22
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH

Anlagen- und Sicherheitskennzeichnungen



Sicherheitsschilder



Rohrmarkierer



Sicherheitsetiketten für Maschinen



CLP/GHS Etiketten



Logistische Markierung




Sicherheitsanhänger



Etiketten für Schalttafeln



Kennzeichnung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

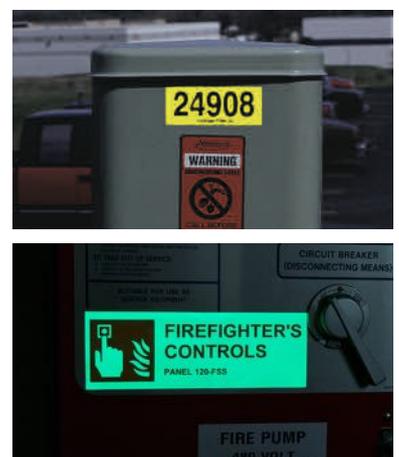

Reflektierende und langnacheuchtende Schilder

Welche Systeme für welche Anwendung?



Allgemeine und industrielle Kennzeichnung

BMP71 BBP30 BBP31 BBP35 BBP37 BBP85



Inventar- und Bauteilkennzeichnung

Etiketten für Typenschilder, Etiketten für Drucktasten, reflektierende Bänder usw., für die verschiedensten Oberflächen geeignet (glatt, rau, texturiert, mit niedriger Oberflächenspannung), auch bei schlechten Lichtverhältnissen, auch für die Verpackung von gefährlichen Substanzen... zum Drucken von Text, Symbolen und Barcodes

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★

Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung



Sicherheitstafeln

Piktogramme
Piktogramme und Text
Aushänge

★ ★★ ★★ ★★ ★★



Visuelle Sicherheitskontrollsysteme für Geräte

Erstellen Sie visuelle Lean-Sicherheitskontrollsysteme für Geräte, wie Etiketten für Messgeräte, Füllstandsanzeiger sowie Stufenanzeiger, und passen Sie sie an Ihre individuellen Anforderungen an.

★ — ★ ★★ ★★ ★



Kennzeichnung von Energiequellen

Erstellen Sie Kennzeichnungen für Energiequellen, um die Compliance mit Lockout/Tagout-Vorschriften in Ihrem Betrieb zu gewährleisten.

★ ★★ ★★ ★★ ★★



Bereichs- und Wegmarkierung

ToughStripe-Bänder, langnacheuchtende Bänder, reflektierende Bänder, Schilder usw. für die Bodenkennzeichnung, Notausgangs- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Brandmeldern und Feuerlöschern, Markierungen von Flucht- und Evakuierungswegen...

★ — ★ ★★ ★★ ★



Kennzeichnung für die Lagerhaltung nach dem Lean-Prinzip

Reißfeste Anhänger, manipulationssichere Etiketten, Etiketten für raue Oberflächen, Etiketten für Gegenstände mit niedriger Oberflächenspannung und pulverbeschichtete Oberflächen, wiederablösbare Etiketten, Etiketten für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, Etiketten für die allgemeine Kennzeichnung im industriellen Bereich usw. für die verschiedensten Oberflächen (glatt, rau, texturiert, mit niedriger Oberflächenspannung), zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern und Inventar, Kennzeichnung in der Logistik...

★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★



Kennzeichnung von Rohren und Ventilen

Bänder zur Kennzeichnung von Rohren und Ventilen. Beständig gegen Fett, Öl usw., geeignet für unebene, gekrümmte oder raue Oberflächen, zum Drucken von Text und Symbolen

★ ★ ★ ★★ ★★ ★★



Kennzeichnung von Geräten und Maschinen in der Lebensmittelverarbeitung

ToughWash-Etiketten: reinigungsbeständige Materialien mit Metallerkennung, die den aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsverfahren widerstehen können, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie üblich sind.

★ ★★ ★★ ★★ —

Kennzeichnung von Gefahrstoffen



Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Mithilfe von Vorlagen können Sie eigene GHS/CLP-Etiketten erstellen, die alle erforderlichen Beschriftungen, Piktogramme und Merkmale zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen enthalten.

— ★★ ★★ ★★ ★★ ★

— Nicht empfohlen ★ Akzeptabel ★★ Bevorzugt

Die Materialien von Brady hinterlassen Eindruck



Etiketten von Brady sind extrem beständig.

Schlicht und einfach gesagt: Die Etiketten von Brady haften und bleiben haften. Tatsächlich sind einige im Außenbereich bis zu 10 Jahre* beständig. Nachdem sie angebracht sind, bleiben sie auch haften – für lange Zeit!

Jede Menge Möglichkeiten.

Wir produzieren Etiketten für spezifische Anwendungen. Deshalb bieten wir Hunderte von Etikettentypen und -größen zur Auswahl. Wir möchten, dass Ihnen immer genau das richtige Etikett für Ihre Anwendung zur Verfügung steht.

Hohe Qualitätsstandards

Es hat einen Grund, warum die Materialien von Brady hinsichtlich Beständigkeit und Leistung branchenweit führend sind. Wir entwickeln und produzieren unsere Etiketten selbst. Wir unterziehen unsere Materialien strengen, äußerst sorgfältigen Kontrollen und Tests. Für Sie setzen wir hohe Standards, denn nur so können wir sicherstellen, dass unsere Materialien Ihre Erwartungen übertreffen können.

Mit dieser Art des Etikettendrucks sind die Möglichkeiten wirklich endlos

* Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Benutzers bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Haltbarkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinyletiketten. Die Beständigkeit der Farbbänder kann hiervon abweichen. Für raue Bedingungen (langfristige Einwirkung von Wind und Regen) ist eine Polyesteroverschicht empfehlenswert.

Beeindruckendes Materialsortiment

Je nach den Anforderungen des Kunden kann der Drucker mit mehr als 400 Etiketten aus 30 verschiedenen Materialien verwendet werden, die für folgende Anwendungen entwickelt wurden:

- Mehrfarbige Sicherheitsschilder
- Rohrmarkierer
- 5S-Etiketten und gestanzte Mehrzwecketiketten
- Etiketten für Fertigungsanlagen



Welches Material für welche Anwendung?

	B-483 / B-634	B-509	B-526	B-530	B-549	B-551	B-569	B-581	B-582	B-584	B-593	B-595	B-7589	B-7589	B-854	B-855
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung																
 Schalttafelkennzeichnung • Kennzeichnung von Schalttafeln und Schaltern											★	★	★	★		
 Inventarverwaltung • Büromöbel • Werkzeuge und Maschinen • Dienstwagen			★									★		★		
 Einsatz im Büro • Akten • Türschilder												★		★		
 Veranstaltungen (Ausweise, Logos...) • Ausstellungen und Messen • Seminare • Werbe- und Kommunikationsagenturen							★				★	★	★	★		
 Services/Freizeit • Subunternehmer in der Industrie • Erholungsgebiete, Freizeitzentren • Themenparks							★					★				
Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung																
 Sicherheitstafeln • Piktogramme • Piktogramme und Text • Aushänge		★		★			★	★		★		★			★	
 Evakuierungspläne			★		★		★								★	
 Sicherheitsverfahren und Maschinenanleitungen • Kennzeichnung von Ventilen und Schaltern • Notfallmaßnahmen • Lockout/Tagout • Schaltpläne			★		★		★			★		★			★	
 Rohrkennzeichnung • Individuelle Rohrmarkierer • Rohrmarkierer in Rollenform • Pfeile							★					★			★	
 Langnachleuchtende Kennzeichnungen • Notausgänge und Fluchtwege • Schilder zur Kennzeichnung von Sammel- und Notfallstellen			★						★							
 Wartung • Reinigungsanleitungen • Reparaturanleitungen		★				★		★							★	
 Logistik • Lager und Bestandshaltung • Barcodes		★			★			★				★				
 Ausgeschnittene Buchstaben und Schilder							★					★			★	
 Tagout • Sicherheitsanhänger						★										
 Reinigungsbeständige Etiketten • Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkebranche															★	★
 Bodenmarkierung • Langlebig, einfach anzubringen und hohe Sichtbarkeit	★															
Kennzeichnung von Gefahrstoffen																
 Gefahrstoffkennzeichnung												★		★		
 Transportwesen • Chemische Stoffe • Hinweisschilder • Informationsschilder							★					★				



BMP™71 LABEL PRINTER

Der mobile Etikettendrucker BMP71 kann mehr als 30 verschiedene Etikettenmaterialien bedrucken. Sie alle bieten die für Brady typische hohe Beständigkeit. Ganz gleich, ob Sie Schrumpfschläuche, gestanzte Etiketten oder Vinyl-Etiketten für den Innen- und Außenbereich benötigen. Sie können sich darauf verlassen, dass der BMP71 Drucker über das richtige Etikettenmaterial für Ihre Anwendung verfügt.

Beschleunigen Sie Ihre Etikettierung

Der leistungsstarke BMP71 bietet die höchste Geschwindigkeit in seiner Klasse (38 mm/Sek.). Warten Sie nicht länger als nötig auf Ihre Etiketten.

Mit der Tastatur in voller Größe können Sie schneller Etiketten eingeben

Der BMP71 besitzt eine Tastatur in voller Größe, die in 4 unterschiedlichen Versionen erhältlich ist: QWERTY, AZERTY, QWERTZ und KYRILLISCH. Sparen Sie Zeit, indem Sie mit beiden Händen statt nur einem Finger tippen!

Der größere Farbbildschirm erleichtert das Drucken von Etiketten ganz erheblich.

Durch das große Display des BMP71 sehen Sie das gesamte Etikett auf einen Blick. Damit ist eine schnelle und fehlerfreie Erstellung gewährleistet, unnötiges Ausprobieren ist nicht mehr nötig.

Ein Drucker für alle Kennzeichnungen

Der BMP71 ist für sämtliche Etikettenanforderungen geeignet.

BMP™71 ETIKETTENDRUCKER

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
710599	BMP71-QWERTY-EU	BMP71 Etikettendrucker mit QWERTY-Tastatur – EU-Netzteil – 220 V
710600	BMP71-QWERTY-UK	BMP71 Etikettendrucker mit QWERTY-Tastatur – UK-Netzteil – 240 V
710601	BMP71-AZERTY-EU	BMP71 Etikettendrucker mit AZERTY-Tastatur – EU-Netzteil – 220 V
710603	BMP71-QWERTZ-EU	BMP71 Etikettendrucker mit QWERTZ-Tastatur – EU-Netzteil – 220 V
710604	BMP71-CYRILLIC-EU	BMP71 Etikettendrucker mit KYRILLISCHER Tastatur – EU-Netzteil – 220 V

Etikettendrucker, Hartschalenkoffer, 2 Rollen Etiketten, 1 Farbband (schwarz), wieder-aufladbarer Akku, AC Adapter, USB Kommunikationskabel, Rollenadapter für TLS/HandiMark Materialien, Kurzbedienungsanleitung, Produkt-CD (mit Druckertreiber, 8 Trainings-Lektionen, Benutzerhandbuch), Reinigungsset

BMP™71-ZUBEHÖR

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
710612	M41-50-71-AC-BC-EU	AC-Adapter – Europa, 220 V
710613	M41-50-71-AC-BC-UK	AC-Adapter – UK, 240 V
114883	M41-50-71-AC-BC-NA	AC-Adapter – USA, 120 V
114885	M71-BATT	Ersatzbatterie
114881	M71-HC	Hartschalenkoffer
147998	M71-ADAPT-BK	Medienadapter für BMP71 Drucker
114886	M71-CLEAN	Reinigungsset
710614	M71-QC-EU	Schnellladegerät – Europa 220 V
710615	M71-QC-UK	Schnellladegerät – Europa 240 V
114884	M71-QC-US	Schnellladegerät – USA 120 V
114882	M71-SC	Transporttasche



Rohrmarkierer



ToughStripe™
Bereichsmarkierung



Allgemeine
Kennzeichnung



Langnachleuchtende
Schilder



Selbstlaminiierende
Etiketten



Sicherheitsetiketten...
und vieles mehr!


Druckerspezifikationen	
Unterstützte Sprachen	Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch
Software-Kompatibilität	LabelMark, MarkWare
Barcode	Code 39 und 128
Max. Etiketten / Tag	1000
Integrierte Symbole	Inklusive 500 Symbole
Farbdruck	Einfarbig
Stand-alone Druck	Stand-alone oder mit PC Anschluss
Anschlussoptionen	USB
Flash-Speicher	200 MB – bis zu 100.000 Etiketten
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	38,10
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung	300 dpi
Smart-Cell	Ja
Schriftgrößen (Punkt)	4 - 174
Serialisierung	Einfache oder erweiterte Serialisierung; mehrere Sequenzen möglich
Max. Etikettenbreite (mm)	50,80 mm
Max. Druckbreite (mm)	45,97 mm
Passende Materialien	Über 400 Teile, Endlos- und gestanzte Etiketten sowie Etikettenrollen in Großverpackungen
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH
Display	LCD-Farbdisplay
Schneidevorrichtung	Manuelles Schneiden Zwischen Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags
Stromversorgung	NiMH-Akku, Netzanschluss
Höhe x Breite x Tiefe	116,80 mm x 241,30 mm x 332,70 mm
Gewicht (kg)	2,49 kg

BMP™71 ETIKETTENDRUCKER MIT SOFTWARE



Optimieren Sie Ihre Etiketten mit erweiterten Grafiken und Symbolen der MarkWare™-Software

Mit der MarkWare™-Software von Brady können Sie Text mit Grafiken, Symbolen und Barcodes kombinieren. Etiketten können als visuelle Tools in Ihrem gesamten Werk eingesetzt werden. Die MarkWare™-Software von Brady bietet schlanken Unternehmen weitere Grafiken und Anwendungsvorlagen für Schilder, Etiketten und Anhänger – optimal für 5S, TPM (Total Productive Maintenance) und visuelles Management.

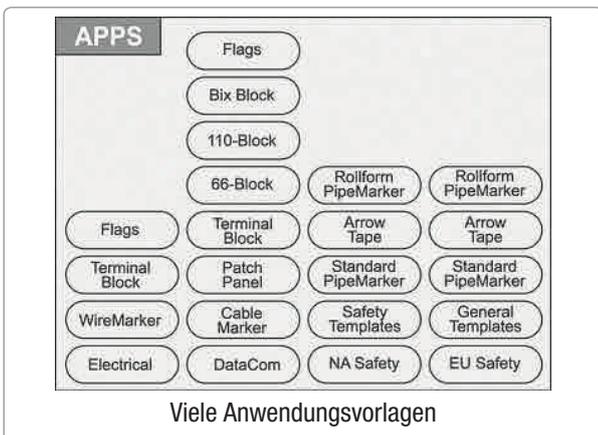


Viele Anwendungsvorlagen

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
710632	BMP71-AZERTY-EU + MW	BMP71 Etikettendrucker mit MarkWare-Software – AZERTY-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710633	BMP71-CYRILLIC-EU + MW	BMP71 Etikettendrucker mit MarkWare-Software – KYRILLISCHE Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710634	BMP71-QWERTY-EU + MW	BMP71 Etikettendrucker mit MarkWare-Software – QWERTY-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710635	BMP71-QWERTY-UK + MW	BMP71 Etikettendrucker mit MarkWare-Software – QWERTY-Tastatur – UK-Netzteil, 240 V
710636	BMP71-QWERTZ-EU + MW	BMP71 Etikettendrucker mit MarkWare-Software – QWERTZ-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710637	BMP71-AZERTY-EU + LM + MW	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark & MarkWare – AZERTY-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710638	BMP71-CYRILLIC-EU + LM + MW	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark & MarkWare – KYRILLISCHE Tastatur – EU-Netzteil, 220 V
710639	BMP71-QWERTY-EU + LM + MW	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark & MarkWare – QWERTY-Tastatur - EU-Netzteil, 220 V
710640	BMP71-QWERTY-UK + LM + MW	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark & MarkWare – QWERTY-Tastatur – UK-Netzteil, 240 V
710641	BMP71-QWERTZ-EU + LM + MW	BMP71 Etikettendrucker mit LabelMark & MarkWare – QWERTZ-Tastatur – EU-Netzteil, 220 V

B-595 HOCHLEISTUNGSFÄHIGES VINYL FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

- Kann auf den meisten sauberen und trockenen Oberflächen angebracht werden: Rohre, Wände, Ausrüstung, Fenster...
- Es ist auch für unebene, gebogene oder raue Flächen geeignet – Beständig gegenüber Fetten, Ölen und Chemikalien
- Durchschnittliche Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren* im Außeneinsatz, Einsatzbereich: -40°C bis +82°C, Aufbringungstemperatur: ab -18°C

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-595: Vinyl							
⊙	M71C-500-595-TN	Beige	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BL	Blau	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BR	Braun	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-YL	Gelb	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GD	Gold	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GY	Grau	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GN	Grün	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-LB	Hellblau	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-SB	Himmelblau	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OC	Ocker	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OR	Orange	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PK	Rosa	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-RD	Rot	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BK	Schwarz	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-CL	Transparent	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PL	Violett	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-WT	Weiß	Glänzend	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-TN	Beige	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BL	Blau	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BR	Braun	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-YL	Gelb	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GD	Gold	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GY	Grau	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GN	Grün	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-LB	Hellblau	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-SB	Himmelblau	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OC	Ocker	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OR	Orange	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PK	Rosa	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-RD	Rot	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BK	Schwarz	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-CL	Transparent	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PL	Violett	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-WT	Weiß	Glänzend	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-TN	Beige	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BL	Blau	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BR	Braun	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-YL	Gelb	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GD	Gold	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GY	Grau	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GN	Grün	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-LB	Hellblau	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-SB	Himmelblau	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OC	Ocker	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OR	Orange	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PK	Rosa	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-RD	Rot	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BK	Schwarz	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-CL	Transparent	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PL	Violett	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-WT	Weiß	Glänzend	50,80	15,24	1	M71-R6000HF

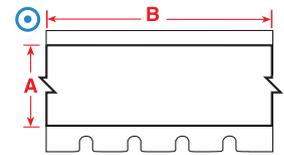

*Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Benutzers bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Haltbarkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinyletiketten. Die Beständigkeit der Farbbänder kann hiervon abweichen. Für raue Bedingungen (langfristige Einwirkung von Wind und Regen) ist eine Polyesterüberschicht empfehlenswert.



Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.

B-584 REFLEKTIERENDES VINYL

- Durch seine reflektierenden Eigenschaften eignet sich dieses Material zum Lesen von Etiketten bei schlechten Lichtverhältnissen (mit Taschenlampen).




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Farbband
B-584: Reflektierendes Band					
⊙	BM71C-1000-584-YL	Gelb	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-OR	Orange	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-WT	Weiß	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-YL	Gelb	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-OR	Orange	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-WT	Weiß	50,80	22,86	M71-R6000HF

B-582 NACHLEUCHTENDE VINYLBÄNDER

- Langnachleuchtendes Material. Es eignet sich besonders für Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Feuermeldern und Feuerlöschgeräten, bodennahe Fluchtwegmarkierungen und Leitsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.

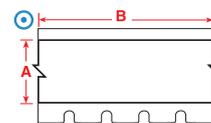


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Farbband
B-582: Phosphoreszierender Polyester					
⊙	BM71C-1000-582	Langnachleuchtend	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-582	Langnachleuchtend	50,80	22,86	M71-R6000HF

B-483/B-634 TOUGHSTRIP™- BODENMARKIERUNGSBAND

- Drucken Sie Bodenmarkierungen in 3 Schritten selbst: Etikett drucken, am Boden positionieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle des B-483 Bandes und 1 Rolle des B-634 Schutzlaminats.

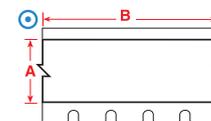


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Farbband
B-483/B-634: Polyester mit Polyester-Schutzlaminat						
⊙	M71-1000-483-BL-KT	Blau	Glänzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-YL-KT	Gelb	Glänzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-GN-KT	Grün	Glänzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-OR-KT	Orange	Glänzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-RD-KT	Rot	Glänzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-BK-KT	Schwarz	Glänzend	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-WT-KT	Weiß	Glänzend	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-BL-KT	Blau	Glänzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-YL-KT	Gelb	Glänzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-GN-KT	Grün	Glänzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-OR-KT	Orange	Glänzend	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-RD-KT	Rot	Glänzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BK-KT	Schwarz	Glänzend	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-WT-KT	Weiß	Glänzend	50,80	15,24	M71-R6000HF

B-854 TOUGHWASH™ SERIES ETIKETTEN

- Die beständigen Etiketten eignen sich für sehr aggressive Reinigungsverfahren. Sie wurden bei Reinigungstemperaturen bis zu 80 °C und bei einem Druck von bis zu 1500 PSI getestet.
- Das Material B-854 mit Metallerkennung kann von üblichen Metalldetektoren erkannt werden.

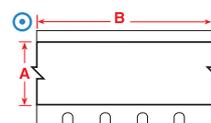



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Farbband
B-854: Polyester mit Metallerkennung					
⊙	BM71C-1000-854-YL	Gelb	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-854-WT	Weiß	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-YL	Gelb	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-WT	Weiß	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
B-855: Polyester					
⊙	BM71C-1000-855-YL	Gelb	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-855-WT	Weiß	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-YL	Gelb	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-WT	Weiß	50,80	22,86 m	M71-R6000HF



B-581 WIEDERABLÖSBARES VINYL

- Beste Wahl, wenn es um Markierungen im Innenbereich geht, die häufig neu positioniert werden. Ein spezieller Kleber ermöglicht ein einfaches Ablösen der Etiketten, um sie immer und immer wieder verwenden zu können.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Farbband
B-581: Vinyl					
⊙	M71C-500-581-YL	Gelb	12,70	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-581-WT	Weiß	12,70	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-YL	Gelb	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-WT	Weiß	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-YL	Gelb	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-WT	Weiß	50,80	15,24 m	M71-R6000HF

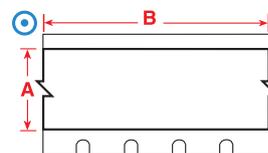


Die Bestellbezeichnung mit „C“ (z. B. M71C) weist auf ein Endlosband hin. Bestellbezeichnungen, die mit „B“ beginnen, bezeichnen Großverpackungen.



B-7593 EPREP-TYPENSCHILDER – ERSATZ FÜR GRAVURSCHILDER

- Die innovativen EPREP-Typenschilder von Brady wurden speziell entwickelt, um gravierte und gestanzte Typenschilder zur Kennzeichnung von elektrischen Komponenten, Schaltschränken, Drucktasten, Patch-Panels usw. zu ersetzen.

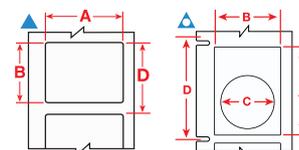

Auf Rolle



Fächerfaltung



Großpackung

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Ausführung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Kasette/ Rolle	Layout	Farbband
B-7593: Polyester mit Polyethylenschaum-Laminat										
▲	M71EP-1-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	8,00	–	11,18	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	12,50	–	15,63	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	15,00	–	18,14	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-SL	Silber	Glänzend	27,00	18,00	–	21,25	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	8,00	–	11,18	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	12,50	–	15,63	250	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	15,00	–	18,14	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-WT	Weiß	Glänzend	27,00	18,00	–	21,25	150	Auf Rolle	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-YL	Gelb	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-GN	Grün	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-RD	Rot	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-BK	Schwarz	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-SL	Silber	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-WT	Weiß	Glänzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-YL	Gelb	Glänzend	35,00	18,00	–	21,49	100	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-SL	Silber	Glänzend	35,00	18,00	–	21,49	100	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-WT	Weiß	Glänzend	35,00	18,00	–	21,49	100	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-YL	Gelb	Glänzend	45,00	15,00	–	40,37	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-RD	Rot	Glänzend	45,00	15,00	–	40,37	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-BK	Schwarz	Glänzend	45,00	15,00	–	40,37	100	Fächerfaltung	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-SL	Silber	Glänzend	45,00	15,00	–	18,26	500	Großpackung	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-WT	Weiß	Glänzend	45,00	15,00	–	18,26	500	Großpackung	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-SL	Silber	Glänzend	48,00	19,00	–	22,46	125	Auf Rolle	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-WT	Weiß	Glänzend	48,00	19,00	–	22,46	125	Auf Rolle	M71-R6000HF



KENNEN SIE SCHON UNSERE TECHNISCHE DATENBLÄTTER?

Sie benötigen ausführlichere Informationen zu einem bestimmten Brady-Material?

Es stehen Technische Datenblätter für alle Brady-Materialien online zur Verfügung. Sie können die Datenblätter für eine bestimmte B-Nummer anzeigen lassen oder nach Stichwörtern suchen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com/tds.



ETIKETTEN ZUR SICHERHEITSKENNZEICHNUNG

- Das manipulationssichere Band wird beim Ablösen in winzige Fragmente zerteilt, sodass sich ein Ablösen als äußerst zeitraubend und schwierig erweist.


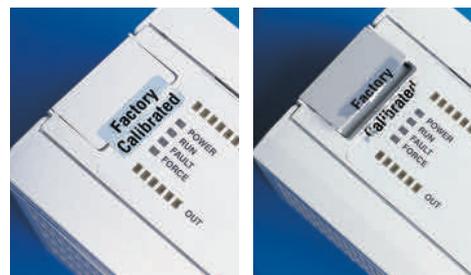


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Kassette/Rolle	Farbband
B-530: Manipulationssicheres Vinyl						
	M71C-500-530	Weiß	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-530	Weiß	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-530	Weiß	50,80	15,24	1	M71-R6000HF



BMP71 FARBBÄNDER

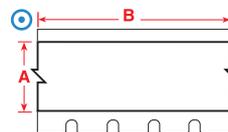

Bestellbezeichnung	Farbe	Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (m)	Formulierung	Hinweise / Details
M71-R4400-WT	Weiß	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6000HF	Schwarz	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6200	Schwarz	50,80	46,00	Harz	Konstruiert für Kennzeichnungsanwendungen bei rauen Umweltbedingungen. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und hohe Temperaturen.
M71-R6400	Schwarz	50,80	46,00	Harz	Außerordentliche Chemikalienbeständigkeit bei hohen Temperaturen. Überragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln.
M71-R6900-BL	Blau	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-GN	Grün	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-MA	Magenta	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-RD	Rot	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R6900-YL	Gelb	50,80	46,00	Harz	Farbband mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
M71-R4300	Schwarz	50,80	46,00	Wachs/Harz	Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.



BBP™ 30 SIGN & LABEL PRINTER



BBP™ 31 SIGN & LABEL PRINTER



BBP™ 37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

Mit den Druckermodellen BBP35 und BBP37 von Brady können Sie wirkungsvolle Schilder und Etiketten in beliebigen Farben und Formen erstellen. Jederzeit und direkt in Ihrem Betrieb - wann und wo immer Sie diese benötigen. Die Drucker zeichnen sich durch erstklassigen Mehrfarbdruck, vielseitige Funktionen zum Schneiden von Formen und eine äußerst hohe Druckgeschwindigkeit aus und werden schon bald zu Ihrem unverzichtbaren Begleiter werden.

Mehrere Druckfarben

- Drucken Sie Schilder und Etiketten, die besser auffallen und sich besser einprägen lassen und daher wirksamer sind.
- Farbe spielt bei der Steigerung der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Produktivität eine wesentliche Rolle.

Schneiden von Formen

- Der Drucker ist mit einem revolutionären XY-Plotter/Schneider ausgestattet.
- Sie können Formen und Text ausschneiden oder das Material um den Text herum wegschneiden und so ganz individuelle Etiketten erstellen.

Einfache Etikettenerstellung

- Die integrierten Funktionen sind intuitiv und leicht zu bedienen, so dass jeder Etiketten erstellen kann.
- Ideal für mehrere Anwender, zentralisierte Standorte und Lean-/5S-Initiativen geeignet.
- Die Kompatibilität mit den leistungsstarken Etiketten-Apps von Brady Workstation sorgt für noch mehr Vielseitigkeit.



Eine Vergleichsübersicht der Drucker befindet sich auf den Seiten 4 und 5

Automatische Einrichtung der Etiketten

- Die Drucker lesen wichtige Informationen aus der Kassette und nehmen die Einrichtung dann automatisch vor, damit Sie sofort mit dem Drucken beginnen können.
- Keine Kalibrierung oder Verschwendung von Etiketten, keine Testetiketten zum Einstellen der Druckgeschwindigkeit und Brenntemperatur, kein umständliches Navigieren durch Bildschirme zur Auswahl eines Etiketts und keine Zeitverschwendung beim Einrichten der Etikettenmaße und der Textgröße.

Materialwechsel in 20 Sekunden

- Leicht einsetzbare Farbbänder und Etiketten beschleunigen den Materialwechsel. Kein kompliziertes Einfädeln, Einrichten der Spindel, Sensoranpassung oder Kalibrierung.
- Sie können schneller mit dem Drucken beginnen und haben so mehr Zeit für andere Aufgaben.

Druckgeschwindigkeit von 12,7 cm/Sekunde

- Dank der kurzen Verarbeitungszeiten und der hohen Druckgeschwindigkeit müssen Sie nicht lange auf Ihre Etiketten warten.



Mehrfarbige
Sicherheitsschilder



Rohrmarkierer



Sicherheitsetiketten für
Maschinen



GHS/CLP-Etiketten



Sicherheitsanhänger



Etiketten für Bedienfelder

DRUCKER BBP30

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP30-EU	145998	BBP30 Schilder- und Etikettendrucker, EU
BBP30-UK	145999	BBP30 Schilder- und Etikettendrucker, UK
BBP30	146000	BBP30 Schilder- und Etikettendrucker, US



DRUCKER BBP31

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP31 QWERTY UK PRINTER	710731	BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, QWERTY, UK – 240 V
BBP31 QWERTY EU PRINTER + MW	710732	BBP31 Schilder- und Etikettendrucker - 220V + MarkWare
BBP31 QWERTZ PRINTER + MW	710733	BBP31 Schilder- und Etikettendrucker 220V + MarkWare
BBP31 AZERTY PRINTER + MW	710734	BBP31 Schilder- und Etikettendrucker - 220V + MarkWare
BBP31 CYRILLIC PRINTER + MW	710735	BBP31 Schilder- und Etikettendrucker - 220V + MarkWare
BBP31 QWERTY UK PRINTER + MW	710736	BBP31 Schilder- und Etikettendrucker - 240V + MarkWare
BBP31 QWERTY EU PRINTER	710737	BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, QWERTY, EU – 220 V
BBP31 QWERTZ PRINTER	710738	BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, QWERTZ – 220 V
BBP31 AZERTY PRINTER	710739	BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, AZERTY – 220 V
BBP31 CYRILLIC PRINTER	710740	BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, kyrillisch – 220 V
BBP31 QWERTY US PRINTER + MW	710751	BBP31 Etikettendrucker Qwerty US + MW



Im Lieferumfang des BBP31 Schilder- und Etikettendruckers sind folgende Teile enthalten: Drucker, Netzkabel, USB-Kabel, Treiber-CD, Stylus-Stift, Reinigungsset, Reinigungswerkzeug für Schneider und Kurzanleitung.

DRUCKER BBP35

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP35-QWERTY-US	143633	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY US
BBP35-QWERTY-EU	143634	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY EU
BBP35-AZERTY	143635	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker CYRILLIC
BBP35-QWERTY-UK	145996	BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY UK



Zum Lieferumfang des BBP35 Schilder- und Etikettendruckers gehören: BBP35 Drucker, Netzkabel, USB-Kabel, Reinigungsset, Reinigungswerkzeug für Cutter und Kurzanleitung.

DRUCKER BBP37

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP37-QWERTY-US	143638	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY US
BBP37-QWERTY-EU	143639	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY EU
BBP37-AZERTY	143640	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker CYRILLIC
BBP37-QWERTY-UK	145995	BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY UK



Zum Lieferumfang des BBP37 Schilder- und Etikettendruckers gehören: BBP37 Drucker, Netzkabel, USB-Kabel, Reinigungsset, Reinigungswerkzeug für Cutter und Kurzanleitung.

ZUBEHÖR BBP30, BBP31, BBP35 UND BBP37

Drucker-Kompatibilität	Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP30; BBP31	B30-TROLLEY	120994	Tragetasche für BBP31 und BBP33
BBP30; BBP31; BBP35; BBP37	B30-WIPER	142114	Reinigungstücher für Medien, 5er-Packung
BBP30; BBP31	B30-CCT	142116	Reinigungswerkzeug für BB31 und BBP33
BBP30; BBP31; BBP35; BBP37	PCK-6	133251	Drucker-Reinigungsset – Thermotransferdrucker
BBP31	STYLUS PENS	142115	Touchscreen-Stifte (3 Stück/Pack)
BBP31	B31-DC	142117	Staubschutzhülle
BBP31; BBP35; BBP37	NET-BT	142265	Netzwerkarte-Bluetooth
BBP31; BBP35; BBP37	NET-WIFI	142266	WiFi-Netzwerkarte
BBP31; BBP35; BBP37	NET-LAN	142267	LAN-Netzwerkarte
BBP31; BBP35; BBP37	NET-WIFI-LAN	142268	WiFi/LAN-Netzwerkarte
BBP30; BBP31; BBP35; BBP37	Supplies Carrying Case	999834	Tragetasche für Zubehör
BBP35; BBP37	Squeegee	036612	Rakel





B-595 HOCHLEISTUNGSFÄHIGES VINYL BAND FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN

FÜR DIE ALLGEMEINE ANLAGEN- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG: UNSER BESTES VINYLMATERIAL FÜR DIE INDUSTRIE.

- Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff
- Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen)
- Haftet an "schwierigen" Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe)

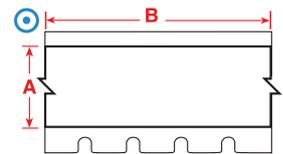


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B30C-500-595-BL	Blau	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-595-BR	Braun	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-595-YL	Gelb	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-595-GD	Gold	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-595-GY	Grau	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-595-GN	Grün	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-595-OR	Orange	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-595-RD	Rot	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-595-BK	Schwarz	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-595-CL	Transparent	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-595-PL	Violett	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-595-WT	Weiß	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-BL	Blau	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-BR	Braun	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-YL	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-GD	Gold	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-GY	Grau	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-GN	Grün	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-OC	Ocker	29,00	30,40	1	B30-R60000C
⊙	B30C-1125-595-OR	Orange	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-RD	Rot	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-BK	Schwarz	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-CL	Transparent	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-595-PL	Violett	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-595-WT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-BL	Blau	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-BR	Braun	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-YL	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-GD	Gold	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-GY	Grau	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-GN	Grün	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-OC	Ocker	57,00	30,40	1	B30-R60000C
⊙	B30C-2250-595-OR	Orange	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-RD	Rot	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-BK	Schwarz	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-CL	Transparent	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-595-PL	Violett	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-595-WT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-3000-595-YL	Gelb	75,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-3000-595-WT	Weiß	75,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-BL	Blau	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-595-BR	Braun	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-595-YL	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-GD	Gold	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-GY	Grau	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-GN	Grün	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-595-OC	Ocker	101,00	30,40	1	B30-R60000C
⊙	B30C-4000-595-OR	Orange	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-RD	Rot	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-595-BK	Schwarz	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-595-CL	Transparent	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-595-PL	Violett	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-595-WT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R10000


B-569 HOCHLEISTUNGS-POLYESTER

FÜR KENNZEICHNUNGEN AUF EDELSTAHL UND GLATTEN OBERFLÄCHEN.

- Geringer Halogenanteil zur Kennzeichnung von Rohren und Oberflächen aus Edelstahl
- Haftet sehr gut auf ganz glatten Oberflächen und eignet sich ideal zum Anbringen auf unelastischen Paneelen



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B30C-500-569-BK	Schwarz	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-BL	Blau	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-BR	Braun	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-CL	Transparent	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-GN	Grün	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-GY	Grau	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-LB	Hellblau	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-OC	Ocker	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-OR	Orange	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-PK	Rosa	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-PL	Violett	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-RD	Rot	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-569-SB	Himmelblau	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-TN	Beige	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-WT	Weiß	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-569-YL	Gelb	12,70	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-BK	Schwarz	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-BL	Blau	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-BR	Braun	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-CL	Transparent	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-GN	Grün	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-GY	Grau	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-LB	Hellblau	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-OC	Ocker	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-OR	Orange	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-PK	Rosa	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-PL	Violett	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-RD	Rot	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-569-SB	Himmelblau	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-TN	Beige	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-WT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-569-YL	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-BK	Schwarz	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-BL	Blau	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-BR	Braun	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-CL	Transparent	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-GN	Grün	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-GY	Grau	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-LB	Hellblau	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-OC	Ocker	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-OR	Orange	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-PK	Rosa	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-PL	Violett	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-RD	Rot	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-569-SB	Himmelblau	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-TN	Beige	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-WT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-569-YL	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-3000-569-WT	Weiß	75,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-BK	Schwarz	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-BL	Blau	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-BR	Braun	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-CL	Transparent	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-GN	Grün	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-GY	Grau	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-LB	Hellblau	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-OC	Ocker	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-OR	Orange	101,00	30,40	1	B30-R10000

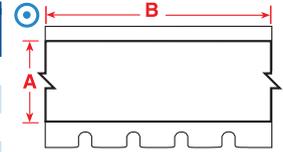


>>



B-569 HOCHLEISTUNGS-POLYESTER

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B30C-4000-569-PK	Rosa	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-PL	Violett	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-RD	Rot	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-569-SB	Himmelblau	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-TN	Beige	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-WT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-569-YL	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R10000

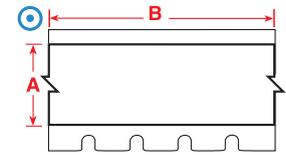

PREMASK-APPLIKATIONSBAND

- Mit dem Premask-Applikationsband lassen sich ausgeschnittene Buchstaben und Formen ganz einfach in gerader Linie anbringen.

Artikelnr.	Beschreibung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)
243242	Applikationsband - Transferband	127,00	50,00



B-595 VORGEDRUCKTE, GESTANZTE BLANKO-SCHILDER MIT KOPFZEILE

ZUR SEKUNDENSCHNELLEN ERSTELLUNG VON SICHERHEITS- UND WARNETIKETTEN.



- Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern - in einem einzigen Druckdurchgang
- Material für den Innen- und Außenbereich, geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Haftseigenschaften"



Erstellen Sie Sicherheits- und Warnetiketten mit diesem Zubehör und den integrierten Vorlagen des BBP35/37-Druckers oder mit den Vorlagen der Workstation-Software.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Symbol	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊗	B30-25-595-ANSIDA	DANGER	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA	DANGER	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA	CAUTION	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA	CAUTION	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA	WARNING	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA	WARNING	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO	NOTICE	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO	NOTICE	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA	DANGER	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA	DANGER	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*	CAUTION	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA*	CAUTION	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	300	B30-R10000

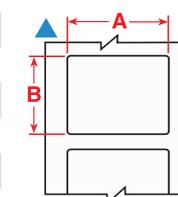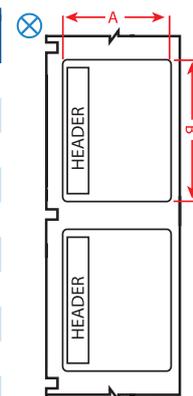

*Textbereich unter Kopfzeile ist gelb. Textbereich unter allen anderen Zeichen ist weiß. Die farbigen B30-R10000 Bänder können auch mit diesen Teilen verwendet werden.


B-595 VORGEDRUCKTE NFPA-ETIKETTEN FÜR CHEMIKALIENKENNZEICHNUNG

FÜR DIE SCHNELLE ERSTELLUNG VON NFPA- UND FARBSTREIFEN-ETIKETTEN.

- 5 farbige Chemieetiketten können in einem Schritt gedruckt werden
- Das Material ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B30-263-595-NFPA		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-161-595-NFPA		101,00	101,00	240	B30-R10000
▲	B30-263-595-CB		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-244-595-CB		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-DIAM		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-245-595-CB		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-245-595-NFPA		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-244-595-HMIG		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-246-595-HMIG		29,00	82,50	300	B30-R10000
▲	B30-246-595-NFR		29,00	82,50	300	B30-R10000

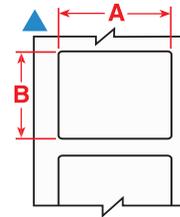


B-551 NICHT KLEBENDE, VORGEDRUCKT UND GESTANZTE SICHERHEITSANHÄNGER

VORGEDRUCKT UND GESTANZT ZUR ZEITERSPARNIS!

- Nicht klebende, halbfeste Polyester-Anhänger
- Die Anhänger sind mit Loch und schrägen Ecken gestanzt
- Perforierung zwischen den einzelnen Anhängern
- Einknüpftüllen aus Kunststoff zur Verstärkung der Löcher erhältlich. Bestellnummer: 020596



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊗	B30-255-551-ANSIDA		82,55	146,05	100	B30-R10000
⊗	B30-255-551-OSHADA		82,55	146,05	100	B30-R10000
⊗	B30-255-551-ANSICA		82,55	146,05	100	B30-R10000

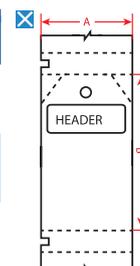




B-7569 VORGEDRUCKTE CLP/GHS-ETIKETTEN

FÜR DEN SCHNELLEN DRUCK VON ZWEIFARBIGEN GEFÄHRSTOFFETIKETTEN IN EINEM SCHRITT.

- Blanko-Etiketten mit vorgedruckten roten Rauten ermöglichen den Druck von zweifarbigen GHS/CLP-Etiketten in einem Schritt
- 3 Etikettengrößen, die den Vorlagen in der Brady Workstation CLP/GHS App entsprechen
- Das Vinylmaterial ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B30-260-7569-CLP1		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		105,00	155,00	200	B30-R10000

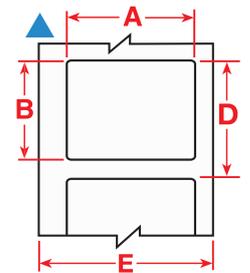

BRADY WORKSTATION CLP/GHS ETIKETTEN APP

Brady Workstation ist eine fortschrittliche Software, die eine äußerst einfache Erstellung von Etiketten auf Ihrem PC ermöglicht. Sie müssen die Etiketten-Software nicht von einer CD auf Ihrem Computer installieren, sondern Sie können einfach die Brady Workstation-Plattform auf Ihren Desktop herunterladen und dann die gewünschten Etiketten-Apps hinzufügen.

Mithilfe der CLP/GHS Etiketten App von Brady Workstation können Sie alle CLP und GHS Vorschriften mühelos erfüllen (CLP = Classification, Labelling and Packaging; GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Die App ermöglicht das einfache Hochladen und Speichern von Informationen zu Sicherheitsdatenblättern (SDS) und verfügt über leistungsstarke Funktionen für die Etikettenerstellung.



ALLE EINZELHEITEN FINDEN SIE UNTER WORKSTATION.BRADYID.COM

B-483/B-634 ToughStripe™ Bodenmarkierungsband mit Schutzlaminat


IDEAL ZUR KENNZEICHNUNG VON GÄNGEN, WEGEN UND LAGERPLÄTZEN

- Erstellen Sie individuelle Bodenmarkierungen in 3 einfachen Schritten selbst: Etikett drucken, auf dem Boden platzieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle B-483 Markierungsband und 1 Rolle B-634 Schutzlaminat.



Diese Materialien sind nur zur Verwendung mit den Brady BBP37 und BBP35 Druckern geeignet.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B30C-1125-483BL-KT	Blau	29,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-1125-483YL-KT	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-1125-483GN-KT	Grün	29,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-1125-483OR-KT	Orange	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-1125-483RD-KT	Rot	29,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-1125-483BK-KT	Schwarz	29,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-1125-483WT-KT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-2250-483BL-KT	Blau	57,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-2250-483YL-KT	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-2250-483GN-KT	Grün	57,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-2250-483RD-KT	Rot	57,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-2250-483BK-KT	Schwarz	57,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-2250-483WT-KT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-3000-483YL-KT	Gelb	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-3000-483WT-KT	Weiß	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-483BL-KT	Blau	101,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-4000-483YL-KT	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-483GN-KT	Grün	101,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-483RD-KT	Rot	101,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-4000-483BK-KT	Schwarz	101,00	30,40	1	B30-R4400
⊙	B30C-4000-483WT-KT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R6000HF

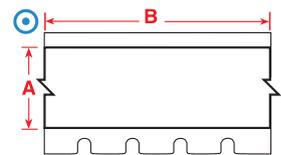

ToughStripe™ Bodenmarkierungsband - KLEBKRAFT

Bodenarten

Kieselsand
Aluminiumoxidsand
Granatsand
Grobes Epoxid
Grobes Rautenblech

Feines Rautenblech
Sechskant-Blech
Feines Epoxid

Keramiktfliese
Linoleumbelag
Meliertes Urethan
Massives Urethan
Beton

Geringe Klebkraft

Mittlere Klebkraft

Starke Klebkraft




B-854 und B-855 REINIGUNGSBESTÄNDIGE TOUGHWASH™-ETIKETTEN

BESTÄNDIG GEGEN HOHE TEMPERATUREN, AGGRESSIVE CHEMIKALIEN UND ZAHLREICHE REINIGUNGSZYKLEN

- Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet
- Langfristige Beständigkeit und Lesbarkeit – auch bei äußerst aggressiven Reinigungsverfahren
- B-854 ist mit einer Metallerkennungsschicht ausgestattet, damit Fremdkörper in Lebensmitteln erkannt werden können



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊙	B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF

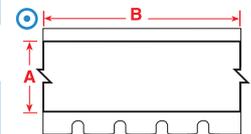

B-584 REFLEKTIERENDES BAND

FÜR EINE STARK REFLEKTIERENDE KENNZEICHNUNG, DIE HELL ZURÜCKSTRAHLT, WENN SIE VON LICHT ERFASST WIRD.

- Ideal zur Kennzeichnung von Versorgungsmasten und Sockeln im Außenbereich, Ausrüstungen am Einsatzort und Ausrüstungen auf Dächern
- Empfohlen bei Witterungsbedingungen mit geringem Licht oder schlechtem Wetter

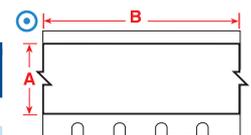


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B30C-1125-584-YL	Gelb	28,58	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-584-OR	Orange, reflektierend	28,58	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-584-SL	Silber	28,58	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-584-YL	Gelb	57,15	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-584-OR	Orange, reflektierend	57,15	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-584-SL	Silber	57,15	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-584-YL	Gelb	101,60	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-584-OR	Orange, reflektierend	101,60	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-584-SL	Silber	101,60	15,20	1	B30-R10000



B-526 BRADYGLO™ LANGNACHLEUCHTENDES BAND

LEUCHTENDE KENNZEICHNUNG IM DUNKELN - BIS ZU 10 STUNDEN!

- Für Markierungen zur Richtungsanzeige und Evakuierung konzipiert
- Ideal für die Markierung von Notversorgungsabschaltungen, Feuerlöschern, Feuermelder und Steuerungen wichtiger Ausrüstungen



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B30C-1125-526	Leuchtgrün	29,00	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-526	Leuchtgrün	57,00	15,20	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-526	Leuchtgrün	101,00	15,20	1	B30-R10000

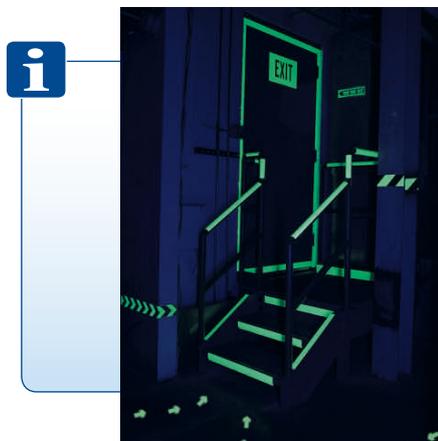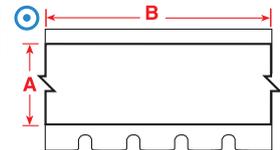

Brady bietet verschiedene Produkte für die langnachleuchtende Bereichsmarkierung, die eine ideale Ergänzung der BradyGlo Etiketten und Schilder darstellen, die mit den BBP35 und BBP37 Etikettendruckern gedruckt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Brady Fachhändler oder unter www.bradyeurope.com.


B-595 UND B-7569 VORGESTANZTE BLANKO-ETIKETTEN

FÜR DIE ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG – EINFACHES ABZIEHEN UND ANBRINGEN.

- Ideal für eine Vielzahl von Kennzeichnungsanwendungen
- 2 Größen passend für starre Anhänger
- Material für den Innen- und Außenbereich



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B30-242-7569-WT	Weiß	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT	Weiß	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Weiß	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Gelb	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Weiß	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Gelb	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Weiß	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Weiß	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Weiß	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Gelb	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Weiß	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Gelb	101,00	152,00	175	B30-R10000

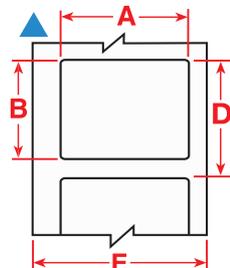




B-551 NICHT KLEBENDE POLYESTER-ANHÄNGER

ANHÄNGER FÜR SICHERHEITSHINWEISE, Absperrungen und ALLGEMEINE ZWECKE.

- Nicht klebende Polyester-Anhänger
- Lochzange separat erhältlich. Bestellnummer: 020591
- Ösen zum Einknüpfen optional erhältlich. Bestellnummer: 020596



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B30C-2500-551-WT	Weiß	64,00	15,24	-	1	B30-R10000
	B30-255-551-WT	Weiß	82,55	-	146,05	100	B30-R10000
	B30C-3250-551-WT	Weiß	83,00	15,24	-	1	B30-R10000
	B30C-4250-551-WT	Weiß	108,00	15,24	-	1	B30-R10000

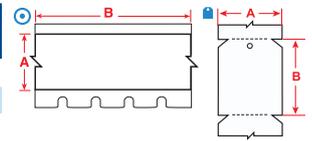

FARBIGE KABELBINDER AUS NYLON

DIE FARBIGEN KABELBINDER ERMÖGLICHEN FARBKODIERTE ANWENDUNGEN.

Artikelnr.	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Verpackungseinheit
196337	Blau	3,50	140,00	100
196346	Gelb	3,50	140,00	100
196340	Grün	3,50	140,00	100
196310	Natur	3,50	140,00	100
196343	Rot	3,50	140,00	100
196349	Blau	3,50	200,00	100
196352	Gelb	3,50	200,00	100
196350	Grün	3,50	200,00	100
196311	Natur	3,50	200,00	100
196351	Rot	3,50	200,00	100
196283	Schwarz	3,50	200,00	100




B-509 BEDRUCKBARES MAGNETISCHES BAND

MATERIAL LÄSST SICH EINFACH UND SCHNELL ENTFERNEN UND NEU ANBRINGEN.

- Nicht klebendes magnetisches Material, das direkt bedruckt werden kann.
- Ideal für wiederverwendbare und repositionierbare Kennzeichnungsanwendungen



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B30C-2500-509-YL	Gelb	64,00	7,60	1	B30-R10000
	B30C-2500-509-WT	Weiß	64,00	7,60	1	B30-R10000
	B30C-4250-509-YL	Gelb	108,00	7,60	1	B30-R10000
	B30C-4250-509-WT	Weiß	108,00	7,60	1	B30-R10000

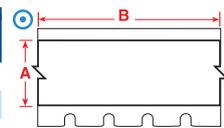


B-549 POLYESTER FÜR KALTE TEMPERATUREN

ZUR KENNZEICHNUNG BEI TEMPERATUREN BIS -40°C.

- Spezialklebeband, hält dauerhaft auf extrem kalten Oberflächen
- Ideal für Tiefkühlagerräume, Kühlschränke, Gefriergeräte und kurzfristige Verwendung im Außenbereich im Winter



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B30C-1125-549-YL	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-1125-549-WT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-2250-549-YL	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-2250-549-WT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-4000-549-YL	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R10000
	B30C-4000-549-WT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R10000

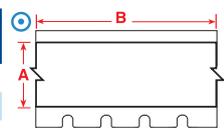


B-7569 VINYL FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN

INDUSTRIEVINYL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.

- Ein hochglänzendes, beständiges und flexibles Kennzeichnungsmaterial
- Es haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung
- Widersteht Temperaturen bis zu 75°C
- Kaum schrumpfendes Vinyl





Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B30C-500-7569-BL	Blau	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-7569-YL	Gelb	12,70	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-7569-GN	Grün	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-7569-OR	Orange	12,70	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-7569-RD	Rot	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-7569-BK	Schwarz	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-500-7569-WT	Weiß	12,70	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-7569-BL	Blau	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-7569-YL	Gelb	29,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-7569-GN	Grün	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-7569-OR	Orange	29,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-7569-RD	Rot	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-7569-BK	Schwarz	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-1125-7569-WT	Weiß	29,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-7569-BL	Blau	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-7569-YL	Gelb	57,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-7569-GN	Grün	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-7569-OR	Orange	57,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-7569-RD	Rot	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-7569-BK	Schwarz	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-2250-7569-WT	Weiß	57,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-3000-7569-YL	Gelb	75,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-3000-7569-WT	Weiß	75,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-7569-BL	Blau	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-7569-YL	Gelb	101,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-7569-GN	Grün	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-7569-OR	Orange	101,00	30,00	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-7569-RD	Rot	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-7569-BK	Schwarz	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
⊙	B30C-4000-7569-WT	Weiß	101,00	30,00	1	B30-R10000

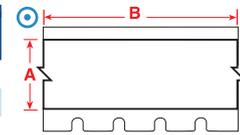

TRANSFERBAND ERMÖGLICHT DAS EINFACHE ANBRINGEN VON AUSGESCHNITTENEN FORMEN UND TEXTEN.

1. Schneiden Sie Formen oder Text wie gewünscht aus, und entfernen Sie überschüssiges Material.
2. Bringen Sie das Transferband über den ausgeschnittenen Objekten an, und drücken Sie es fest.
3. Ziehen Sie das Transferband ab, wodurch die mit Klebstoff beschichtete Seite der Objekte freigelegt wird, die jetzt den gleichen Abstand haben.
4. Bringen Sie das Objekt an der gewünschten Stelle auf der Oberfläche an, und drücken Sie es fest.
5. Ziehen Sie das Transferband in einem scharfen Winkel zur Oberfläche ab.
6. Eignet sich auch perfekt für ausgeschnittenen Text auf stabilen Schildern auf Tafeln.

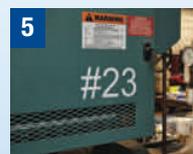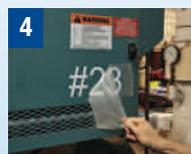




B-581 REPOSITIONIERBARES VINYL

FÜR 5S- UND LEAN-ANWENDUNGEN.

- Stark haftender Kleber, lässt sich aber ohne Klebstoffrückstand ablösen
- Ideal für temporäre, entfernbare und repositionierbare Anwendungen wie 5S und LEAN-Kennzeichnungen.



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B30C-500-581-YL	Gelb	12,50	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-500-581-WT	Weiß	12,50	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-581-YL	Gelb	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-1125-581-WT	Weiß	29,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-581-YL	Gelb	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-2250-581-WT	Weiß	57,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-581-YL	Gelb	101,00	30,40	1	B30-R10000
⊙	B30C-4000-581-WT	Weiß	101,00	30,40	1	B30-R10000

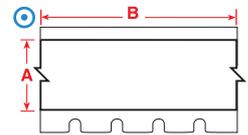


B-593 TYPENSCHILDER FÜR DRUCKTASTEN

KOSTENGÜNSTIGER ALS GRAVURSCHILDER.

- Hochglanzetikett aus Polyester mit dickem Profil und äußerst hoher Klebkraft (Gesamtdicke = 0,65 mm)
- Hochleistungsfähige, kostengünstige Alternative zu Gravurschildern
- 10 Jahre Beständigkeit im Außenbereich
- Etikettenerstellung nach Bedarf: Etiketten werden in weniger als 4 Sekunden gedruckt
- 5 Größen: mit Lochdurchmesser 22,50 mm (mit und ohne Ausstanzung in Schlüssellochform) oder 30,50 mm (mit Ausstanzung mit Schlüssellochform)



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
☑	B30EP-167-593-WT	Weiß	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☑	B30EP-167-593-RD	Rot	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-167-593-YL	Gelb	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☑	B30EP-167-593-GN	Grün	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-167-593-BK	Schwarz	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-WT	Weiß	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-RD	Rot	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-YL	Gelb	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-GN	Grün	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-BK	Schwarz	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-WT	Weiß	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☑	B30EP-169-593-RD	Rot	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-YL	Gelb	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☑	B30EP-169-593-GN	Grün	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-BK	Schwarz	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-WT	Weiß	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☑	B30EP-168-593-RD	Rot	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-YL	Gelb	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☑	B30EP-168-593-GN	Grün	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-BK	Schwarz	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-WT	Weiß	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF
☑	B30EP-170-593-RD	Rot	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-YL	Gelb	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF
☑	B30EP-170-593-GN	Grün	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-BK	Schwarz	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT

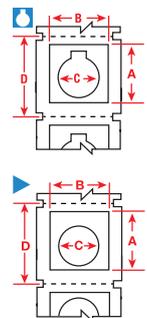

B-593 TYPENSCHILDER - ERSATZ FÜR GRAVURSCHILDER

KOSTENGÜNSTIGER ALS GRAVURSCHILDER.

- Hochglanzetikett aus Polyester mit dickem Profil und äußerst hoher Klebkraft (0,65 mm)
- Ideal zur Kennzeichnung von Schutzplatten in Schaltschrank und der Vorderseite von Gehäusen
- Etikettenerstellung nach Bedarf: Etiketten werden in weniger als 4 Sekunden gedruckt
- Text muss nicht aus Kostengründen abgekürzt werden, wie dies bei Gravuren der Fall ist
- 10 Jahre Beständigkeit im Außenbereich
- 6 Farben, 7 Größen in rechteckiger Form


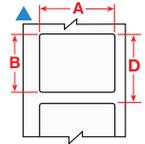


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Vertikaler Vorschub D (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
▲	B30EP-171-593-WT	Weiß	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-RD	Rot	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-YL	Gelb	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-GN	Grün	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-SL	Silber	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-BK	Schwarz	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-WT	Weiß	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-RD	Rot	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-YL	Gelb	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-GN	Grün	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-SL	Silber	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-BK	Schwarz	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-WT	Weiß	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-RD	Rot	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-YL	Gelb	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-GN	Grün	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-SL	Silber	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-BK	Schwarz	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-WT	Weiß	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-YL	Gelb	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-GN	Grün	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-BK	Schwarz	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-WT	Weiß	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-YL	Gelb	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-GN	Grün	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-BK	Schwarz	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-WT	Weiß	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-YL	Gelb	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-GN	Grün	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-BK	Schwarz	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-WT	Weiß	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-RD	Rot	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-YL	Gelb	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-GN	Grün	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-SL	Silber	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-BK	Schwarz	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT

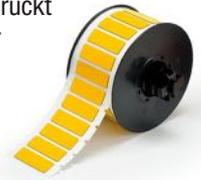

FARBÄNDER

“DROP & CLICK“-DRUCKBÄNDER FÜR SCHNELLEN UND EINFACHEN AUSTAUSCH.

- Robuste, wischfeste Bänder für haltbaren gedruckten Text
- Der Druck hält über Jahre den Bedingungen im industriellen Umfeld und im Außenbereich stand
- Bänder in Kassetten, die sich mit einem “Klick” direkt in den Drucker einsetzen lassen
- Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe
- Falls das eingesetzte Band nicht für das verwendete Material geeignet ist, weist der Drucker den Benutzer darauf hin.



Alle Farbbänder mit mehreren Farbfeldern und Prozessfarben sind nur mit den Druckermodellen BBP35 und BBP37 kompatibel.

Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm) x Etikettenlänge B (m)
B30-R10000-BL	Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GN	Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-MA	Magenta	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-OR	Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RD	Rot	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL**	Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL2**	Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R60000C	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R6000HF	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R4300	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R6600	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R6200	Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-WT	Weiß	110 mm x 60,90 m
B30-R4400-WT	Weiß	110 mm x 60,90 m
B30-R6700-WT	Weiß	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCYEL	Prozess Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCMAG	Prozess Magenta	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCCY	Prozess Cyan	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KG-16*	Schwarz & Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KG-8*	Schwarz & Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KO-8*	Schwarz & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KB-8*	Schwarz & Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KY-8*	Schwarz & Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KR-8*	Schwarz & Rot	110 mm x 60,90 m

Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm) x Etikettenlänge B (m)
B30-R10000-KB-16*	Schwarz & Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KY-16*	Schwarz & Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KO-16*	Schwarz & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KR-16*	Schwarz & Rot	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RB-16*	Rot & Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GR-8*	Grün & Rot	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRGB-16*	Schwarz, Rot, Blau, Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYB-16*	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYG-8*	Schwarz, Rot, Grün & Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRGB-8*	Schwarz, Rot, Blau, Grün	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRBO-8*	Schwarz, Rot, Orange, Blau	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYB-8*	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-CMYK-16*	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-CMYK-8*	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz	110 mm x 60,90 m

* Farbbänder mit “-8” am Ende haben eine Farbfeldlänge von 200mm; 400mm bei “-16”
 **Verwenden Sie das Farbband B30-R10000_YL, um gelb auf das weiße Material B-595 zu drucken. Um gelb auf andere Farben des Materials B-595 zu drucken, verwenden Sie das Farbband B30-R10000_YL2

KOMPATIBILITÄT DER FARBBÄNDER UND MATERIALIEN FÜR BBP30, BBP31, BBP35 UND BBP37

Brady Materialnummer	B30-R10000 Schwarz	B30-R10000-WT Weiß	B30-10000 Farben	B30-R10000-YL** Gelb	B30-R4400-WT Weiß	B30-R6000HF Schwarz	B30-R10000 Schwarz	B30-R6700-WT Weiß
B-483/B-634					✓	✓		
B-509	✓		✓			✓		
B-526	✓		✓			✓		
B-549	✓	✓	✓				✓	
B-551	✓		✓			✓		
B-569	✓	✓	✓			✓		
B-581	✓	✓	✓			✓		
B-584	✓		✓			✓		
B-593					✓	✓		
B-595	✓	✓	✓	✓		✓		✓
B-854						✓		
B-855						✓		
B-7569	✓		✓			✓		

** Zum Drucken in gelber Farbe auf weißem B-595 verwenden Sie B30-R10000-YL. Zum Drucken in gelber Farbe auf andersfarbigem B-595 verwenden Sie B30-R10000-YL2.

Wichtige Anwendungsgebiete bei der Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Weil Sicherheit und Produktivität für Sie äußerst wichtig sind, benötigen Sie am Arbeitsplatz Schilder und Etiketten mit visuellen Kennzeichnungen, die auf einen Blick Warnungen und Informationen zu organisatorischen Abläufen liefern. Von beständigen Wartungs- und Gerätekennezeichnungen, auffälligen Sicherheitskennezeichnungen, übersichtlichen und einheitlichen visuellen Kennzeichnungssystemen für die Lean-/5S-Fertigung bis hin zu Etiketten für effektive Betriebsabläufe – mit Etiketten in mehr als 300 Ausführungen haben Sie für all diese Anforderungen eine zuverlässige Lösung.



Eine vollständige Materialübersicht für die verschiedenen Anwendungen finden Sie auf Seite 9.



Kennzeichnung von Notausgängen

Wenn Notausgänge im ganzen Betrieb mit langnachleuchtenden Kennzeichnungen versehen sind, können Mitarbeiter und Besucher in einem Notfall schnell das Gebäude verlassen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen und Rauchentwicklung.



Wiederablösbare Etiketten für Organisationsabläufe

Durch die Kennzeichnung von Regalen, Wagen, Tischen und anderen Gegenständen mit wiederablösbaren oder magnetischen Etiketten sorgen Sie dafür, dass Gegenstände stets leicht auffindbar sind und der Betrieb effizient abläuft.



Lockout-Anhänger und -Etiketten

Die visuelle Kennzeichnung von Geräten und Energiekontrollpunkten mithilfe von Anhängern ist eine wichtige Voraussetzung, um Mitarbeiter zu schützen, die Geräte und Maschinen betreiben, reparieren und warten.



Sicherheitsschilder

Die Sicherheit ist ein kritischer Aspekt in jedem Betrieb, und eine konsequente Kennzeichnung trägt maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei. Mit Blanko-Etiketten oder Etiketten mit vorgedruckten Kopfzeilen können Sie die Sicherheitsschilder, die Sie benötigen, schnell und einfach erstellen.



Reinigungsbeständige Etiketten

Reinigungsbeständige Etiketten können hohem Druck, Hitze, aggressiven Chemikalien und zahlreichen Reinigungszyklen widerstehen. Einige sind zudem mit einer Metallerkennungsschicht versehen.



Bodenmarkierung

Mithilfe von bedruckbaren Bodenmarkierungsbändern können Sie Gefahrenbereiche, Wege und Gänge sowie Lagerbereiche betriebsweit kennzeichnen.



Reflektierendes Band

Für die Kennzeichnung im Außenbereich, beispielsweise von Versorgungssäulen, Schutzhelmen und Ausrüstungsgegenständen am Einsatzort, sind reflektierende Bänder ideal geeignet.



Rohrmarkierer

Mithilfe von Rohrmarkierern können Sie den Inhalt, die Fließrichtung sowie die Start- und Endpunkte von Rohren kennzeichnen und so Zeit sparen.



BBP™85 SIGN & LABEL PRINTER

Mit dem BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker können Sie mehrfarbige Etiketten mit einer Breite von 254 mm erstellen. Dank seiner äußerst intuitiven Benutzeroberfläche kann jedes Mitglied Ihres Teams diesen Drucker problemlos verwenden. Keine komplizierten, mühsamen Gestaltungen von Etiketten und keine Bestellungen und lange Wartezeiten mehr. Drucken Sie ganz bequem direkt vor Ort – in hoher Qualität, in mehreren Farben und mit einer Breite bis 254 mm.

Große Leistung – wenig Aufwand.

Kundenspezifische Schilder und Etiketten in Übergröße lassen sich sofort erstellen. Dieser Drucker bietet ein äußerst schnelles und intuitives Betriebssystem, sodass jedes Teammitglied visuelle Kennzeichnungsmaterialien erstellen kann – praktisch ohne jede Schulung. Ideal für Umgebungen mit mehreren Benutzern, Lean/5S und Kaizen-Initiativen.

Drucken von auffälligen, mehrfarbigen Materialien


Rücken Sie Ihre Informationen mit auffälligen, bunten Kennzeichnungsmaterialien in den Blickpunkt. Mit bis zu vier Farben können Sie professionell gestaltete, kundenspezifische Schilder, Etiketten und Warnhinweise drucken, die nicht zu übersehen sind.



- Auffällige, große Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite bis 254 mm
- Bequemes Drucken direkt vor Ort – einfacher geht es nicht!
- Touchscreen mit einfacher Benutzeroberfläche für den Stand-alone-Modus oder Drucken über Ihren PC mit der MarkWare™-Software
- Zeitsparende Etikettendesign-Apps zum Erstellen von Rohrmarkierern, Sicherheitsschildern, Informationssanspruchsetiketten und mehr
- USB-Anschluss zum Importieren von Dateien, Schriftarten und Grafiken



- Mehrfarbiger Thermotransferdruck mit hoher Beständigkeit
- Noch schnelleres Drucken von üblichen Schilderformaten mit vorgedruckten Schildern mit Kopfzeile
- Hohe Flexibilität bei der Etikettenerstellung mit der MarkWare™-Software (ab Version 3.9.3)
- Ethernet-Anschluss für einfaches Drucken über das Netzwerk

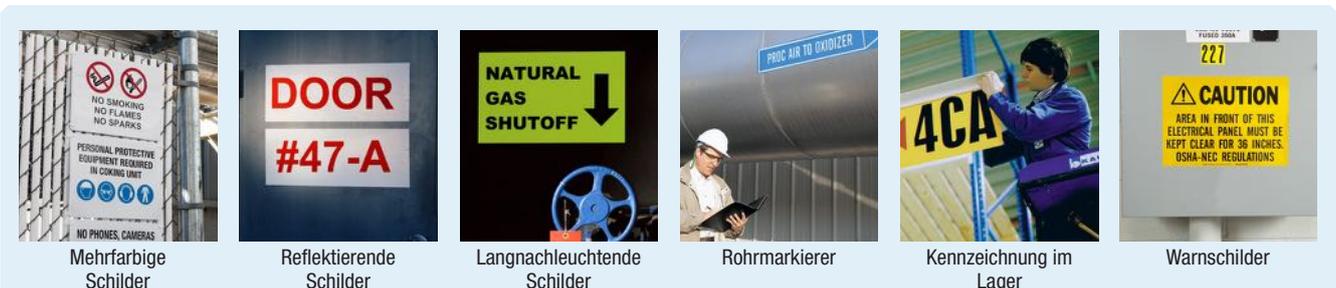

Mehrfarbige Schilder

Reflektierende Schilder

Langnacheuchtende Schilder

Rohrmarkierer

Kennzeichnung im Lager

Warnschilder

Beste Materialien

Die Schilder- und Etikettenmaterialien von Brady sind hinsichtlich Haltbarkeit und Leistung branchenweit führend. Sie sind beständig gegen raue Bedingungen, haften auch auf schwierigen Oberflächen dauerhaft und sind langlebiger als andere auf dem Markt erhältliche Materialien. Mit dem BBP85 haben Sie die Wahl zwischen mehr als Hundert Materialien, darunter:



- Verschiedene für die Industrie geeignete Materialien mit einer Breite von 101,6 bis 254 mm.
- Spezialmaterialien, wie reflektierende und langnachleuchtende Bänder.
- Vordruckte Schilder mit Kopfzeile für CLP(GHS), Lichtbogen-Warnhinweise sowie ANSI/OSHA.

BBP85 SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER

Artikelnr.	Bestellbezeichnung
711190	BBP85 QWERTZ PRINTER + MarkWare
711191	BBP85 CYRILLIC PRINTER + MarkWare
711192	BBP85 AZERTY PRINTER + MarkWare
711193	BBP85 QWERTY EU PRINTER + MarkWare
711194	BBP85 QWERTY UK PRINTER + MarkWare



ZUBEHÖR FÜR DIE DRUCKER BBP85

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
013644	Replacement Wiper Pads	PowerMark Ersatz - Reinigungspad
064692	Cleaning Pen	Reinigungsstift
134001	B85-DC	BBP85 DUST COVER
142115	STYLUS PENS	Touchscreen-Stifte (3 Stück/Pack)
142265	NET-BT	Netzwerkarte-Bluetooth
142266	NET-WIFI	WiFi-Netzwerkarte
142267	NET-LAN	LAN-Netzwerkarte
142268	NET-WIFI-LAN	WiFi/LAN-Netzwerkarte
266116	Cleaning Kit	Reinigungsset



BLS 2000™ LAMINIERSYSTEM & LAMINIERPLATTEN

MIT DEM BRADY BLS 2000™-LAMINIERUNGSSYSTEM KÖNNEN GEDRUCKTE SCHILDER SCHNELL UND EINFACH AUF ACRYLTAFELN ANGEBRACHT WERDEN.

Dieses System ermöglicht die Erstellung von festen Schildern, die vor Umgebungseinflüssen wie Säure und Lösungsmitteln geschützt sind. So können Sie äußerst professionelle Schildtafeln erstellen, die an der erforderlichen Stelle angebracht oder aufgehängt werden können.


Artikelnr.	Beschreibung
013506	BLS 2000-Laminierungssystem
013400	Transparente, halbfeste Acryltafel - 152 x 101 mm
013401	Transparente, halbfeste Acryltafel - 203 x 203 mm
013403	Transparente, halbfeste Acryltafel 254 x 177 mm
013402	Transparente, halbfeste Acryltafel - 254 x 254 mm
013404	Transparente, halbfeste Acryltafel 254 x 355 mm
013405	Transparente, halbfeste Acryltafel 254 x 760 mm



B-595 HOCHLEISTUNGSFÄHIGES VINYL BAND FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN


FÜR DIE ALLGEMEINE ANLAGEN- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG: UNSER BESTES VINYL MATERIAL FÜR DIE INDUSTRIE.

- Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff
- Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen)
- Haftet an "schwierigen" Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe)

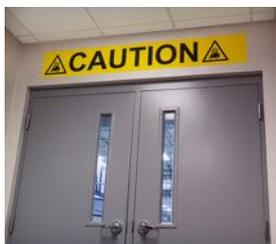

Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung:
5S-Etiketten, Rohrmarkierer, Sicherheits- und Warnetiketten, Etiketten für Geräte und Schalttafeln, Etiketten zur Warnung vor Lichtbogen und Chemikalien und vieles mehr!

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B85-100x15M-595-WT	Weiß	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-WT	Weiß	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x15M-595-WT	Weiß	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-WT	Weiß	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-WT	Weiß	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-595-PL	Violett	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-PL	Violett	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-PL	Violett	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-PL	Violett	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-595-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-CL	Transparent	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-595-BK	Schwarz	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-BK	Schwarz	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-BK	Schwarz	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-BK	Schwarz	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-595-RD	Rot	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-RD	Rot	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-178x15M-595-RD	Rot	178,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-RD	Rot	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-RD	Rot	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-595-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x15M-595-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-OR	Orange	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-595-GN	Grün	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-GN	Grün	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-178x15M-595-GN	Grün	178,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-GN	Grün	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-GN	Grün	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-595-GY	Grau	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-GY	Grau	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-GY	Grau	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-GY	Grau	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-595-GD	Gold	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-GD	Gold	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-GD	Gold	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-GD	Gold	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-595-YL	Gelb	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-595-YL	Gelb	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x15M-595-YL	Gelb	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-200x15M-595-YL	Gelb	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-595-YL	Gelb	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-595-BR	Dunkelbraun	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-BR	Dunkelbraun	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-BR	Dunkelbraun	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-BR	Dunkelbraun	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-595-BL	Blau	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-150x15M-595-BL	Blau	150,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-178x15M-595-BL	Blau	178,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-200x15M-595-BL	Blau	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-595-BL	Blau	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT

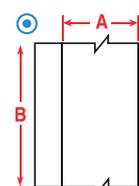

US-Patentnummern
5,318,370;
5,823,689;
6,570,602.
Weitere Patente
angemeldet.


B-595 VORGEDRUCKTE NFPA-ETIKETTEN FÜR CHEMIKALIENKENNZEICHNUNG

FÜR DIE SCHNELLE ERSTELLUNG VON NFPA- UND FARBSTREIFEN-ETIKETTEN.

- 5 farbige Chemieetiketten können in einem Schritt gedruckt werden
- Das Material ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-NFPADIA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-NFPADIA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-152x152-595-NFPA		152,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-COLOURBAR		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-COLOURBAR		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK

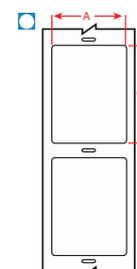


B-595 VORGEDRUCKTE, GESTANZTE BLANKO-SCHILDER MIT KOPFZEILE

ZUR SEKUNDENSCHNELLEN ERSTELLUNG VON SICHERHEITS- UND WARNETIKETTEN.

- Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern - in einem einzigen Druckdurchgang
- Die Etiketten erfüllen die Standards OSHA 1910.145 und ASME/ANSI Z535
- Material für den Innen- und Außenbereich, geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Hafteigenschaften"



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-ANSICA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-ANSICA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-ANSIDA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-ANSIDA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-ANSINO		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-ANSINO		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-ANSIWA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-ANSIWA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-OSHACA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-OSHACA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-102x152-595-OSHADA		102,00	152,00	95	B85-R158x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-OSHADA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-WT		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK
<input type="checkbox"/>	B85-178x254-595-YL		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK

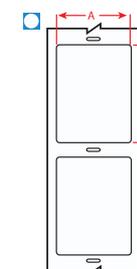

WELCHES MATERIAL FÜR WELCHE ANWENDUNG?

Weitere Informationen zum geeigneten Druckermaterial für verschiedene Anwendungen finden Sie in der Übersicht auf Seite 9.




B-7569 VINYL FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN

INDUSTRIEVINYL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.

- Ein hochglänzendes, beständiges und flexibles Kennzeichnungsmaterial
- Es haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung
- Widersteht Temperaturen bis zu 75°C
- Kaum schrumpfendes Vinyl



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B85-100x15M-7569WT	Weiß	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-7569WT	Weiß	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-200x15M-7569WT	Weiß	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-7569WT	Weiß	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-7569BK	Schwarz	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-250x15M-7569BK	Schwarz	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-7569RD	Rot	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-7569RD	Rot	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-7569RD	Rot	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-7569OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-7569GN	Grün	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-7569GN	Grün	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-7569GN	Grün	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-100x15M-7569YL	Gelb	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-150x15M-7569YL	Gelb	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-200x15M-7569YL	Gelb	200,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x15M-7569YL	Gelb	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x15M-7569BL	Blau	100,00	15,00	1	B85-R158x60-WT
⊙	B85-200x15M-7569BL	Blau	200,00	15,00	1	B85-R220x60-WT
⊙	B85-250x15M-7569BL	Blau	250,00	15,00	1	B85-R220x60-WT

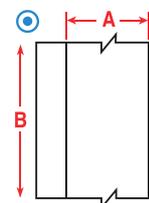


B-7569 VORGEDRUCKTE CLP (GHS)-ETIKETTEN

FÜR DEN SCHNELLEN DRUCK VON ZWEIFARBIGEN GEFÄHRSTOFFETIKETTEN IN EINEM SCHRITT.

- Blanko-Etiketten mit vorgedruckten roten Diamanten ermöglichen den Druck von zweifarbigen CLP (GHS)-Etiketten in einem Schritt
- 3 Etikettengrößen mit jeweils 6 Diamanten-Layoutvarianten, die den Vorlagen in der MarkWare™-Software entsprechen
- Das Vinylmaterial ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb
- MarkWare Software 3.9.3 oder höher erforderlich (für MarkWare-Besitzer sind Upgrades verfügbar)



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B85-105x155-7569-CLP1	◇	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-105x155-7569-CLP2	◇	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-105x155-7569-CLP3A	◇	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-105x155-7569-CLP3B	◇	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-105x155-7569-CLP4A	◇	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-105x155-7569-CLP4B	◇	105,00	155,00	90	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP1	◇	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP2	◇	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP3A	◇	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP3B	◇	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP4A	◇	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK
⊙	B85-155x210-7569-CLP4B	◇	155,00	210,00	70	B85-R158x60-BK

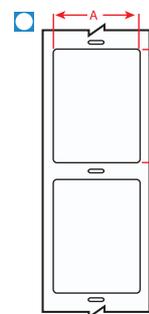


B-7569 VORGEDRUCKTE, GESTANZTE BLANKO-SCHILDER MIT KOPFZEILE

ZUR SEKUNDENSCHNELLEN ERSTELLUNG VON SICHERHEITS- UND WARNETIKETTEN.

- Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern - in einem einzigen Druckdurchgang
- Die Etiketten erfüllen die Standards OSHA 1910.145 und ASME/ANSI Z535
- Material für den Innen- und Außenbereich, geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Hafteigenschaften"
- Hochglänzendes, beständiges und flexibles Kennzeichnungsmaterial
- Widersteht Temperaturen bis zu 75 °C und ist somit für die Anforderungen in der Industrie bestens geeignet
- Kaum schrumpfendes Vinyl



Diagramm	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband	Software-Kompatibilität
	B85-254x356-7569-WT		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-YL		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-OSHACA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSICA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSIDA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSINO		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-ANSIWA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW
	B85-254x356-7569-OSHADA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	MW

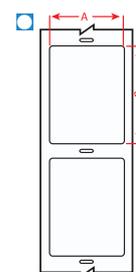


B-569 HOCHLEISTUNGS-POLYESTER

FÜR KENNZEICHNUNGEN AUF EDELSTAHL UND GLATTEN OBERFLÄCHEN.

- Geringer Halogenanteil zur Kennzeichnung von Rohren und Oberflächen aus Edelstahl
- Haftet sehr gut auf ganz glatten Oberflächen und eignet sich ideal zum Anbringen auf unelastischen Paneelen



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
	B85-100x15M-569-YL	Gelb	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-YL	Gelb	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-YL	Gelb	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-YL	Gelb	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-100x15M-569-LB	Hellblau	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-LB	Hellblau	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-LB	Hellblau	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-LB	Hellblau	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-100x15M-569-OC	Ocker	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-OC	Ocker	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-OC	Ocker	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-OC	Ocker	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-100x15M-569-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-PK	Rosa	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-100x15M-569-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-CL	Transparent	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-100x15M-569-WT	Weiß	100,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-150x15M-569-WT	Weiß	150,00	15,00	1	B85-R158x60-BK
	B85-178x15M-569-WT	Weiß	178,00	15,00	1	B85-R220x60-BK
	B85-250x15M-569-WT	Weiß	250,00	15,00	1	B85-R220x60-BK

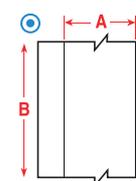




B-584 REFLEKTIERENDES BAND

FÜR EINE STARK REFLEKTIERENDE KENNZEICHNUNG, DIE HELL ZURÜCKSTRAHLT, WENN SIE VON LICHT ERFASST WIRD.

- Ideal zur Kennzeichnung von Versorgungsmasten und Sockeln im Außenbereich, Ausrüstungen am Einsatzort und Ausrüstungen auf Dächern
- Empfohlen bei Witterungsbedingungen mit geringem Licht oder schlechtem Wetter
- Reflexionsvermögen der Klasse 1 (Federal Specification L-S-300)



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B85-100x10M-584-YL	Gelb	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x10M-584-YL	Gelb	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x10M-584-YL	Gelb	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x10M-584-OR	Orange	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x10M-584-OR	Orange	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x10M-584-OR	Orange	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-100x10M-584-SV	Silber	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x10M-584-SV	Silber	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x10M-584-SV	Silber	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK

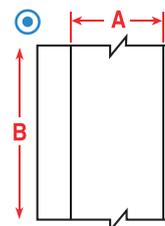




B-526 BRADYGLO™ LANGNACHLEUCHTENDES BAND

LEUCHTENDE KENNZEICHNUNG IM DUNKELN - BIS ZU 10 STUNDEN!

- Für Markierungen zur Richtungsanzeige und Evakuierung konzipiert
- Ideal für die Markierung von Notversorgungsabschaltungen, Feuerlöschern, Feuermelder und Steuerungen wichtiger Ausrüstungen
- Material der Klasse B nach PSPA-Leistungsklassifizierung



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Empfohlenes Farbband
⊙	B85-100x10M-526-GN	Leuchtgrün	100,00	10,00	1	B85-R158x60-BK
⊙	B85-178x10M-526-GN	Leuchtgrün	178,00	10,00	1	B85-R220x60-BK
⊙	B85-250x10M-526-GN	Leuchtgrün	250,00	10,00	1	B85-R220x60-BK

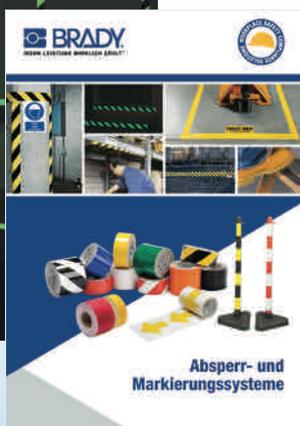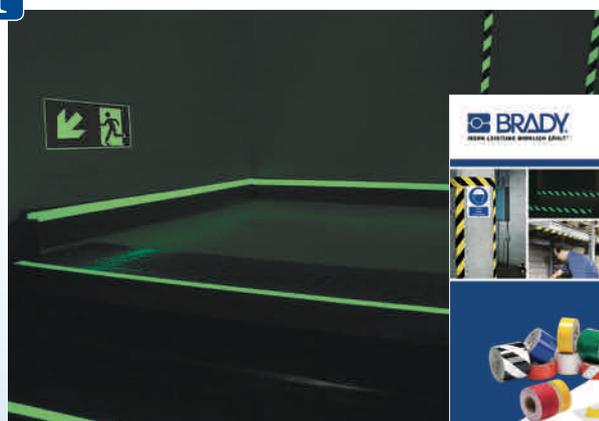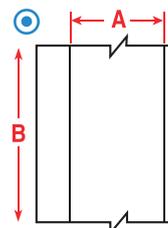

Verwenden Sie Leuchtband, um einen sicheren Weg zum Notausgang zu markieren. Wenden Sie sich an Ihren Brady-Vertriebspartner, um mehr über die gesamte Palette der Markierungs- und Kennzeichnungsprodukte zu erfahren.

WIR BIETEN EIN UMFASSENDES SORTIMENT AN LEISTUNGSFÄHIGEN WISCHFESTEN FARBBÄNDERN (EINFARBIG UND MEHRFARBIG), DARUNTER FARBBÄNDER MIT MEHREREN FARBFELDERN. DIESE FARBBÄNDER VERFÜGEN ÜBER BESONDERE "SPEICHERZELLEN", DIE INFORMATIONEN AN DEN BBP™85 SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER SENDEN.

FALLS DAS EINGESETZTE BAND NICHT FÜR DAS VERWENDETE MATERIAL GEEIGNET IST, WEIST DER DRUCKER DEN BENUTZER DARAUF HIN.

EINFARBIGE FARBBÄNDER

Bestellbezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)
B85-R-158x60-BL	Blau	158,00	60
B85-R-220x60-BL	Blau	220,00	60
B85-R-158x60-YL	Gelb	158,00	60
B85-R-220x60-YL	Gelb	220,00	60
B85-R-158x60-GN	Grün	158,00	60
B85-R-220x60-GN	Grün	220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta	158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta	220,00	60
B85-R-158x60-OR	Orange	158,00	60
B85-R-220x60-OR	Orange	220,00	60
B85-R-158x60-RD	Rot	158,00	60
B85-R-220x60-RD	Rot	220,00	60
B85-R-158x60-BK	Schwarz	158,00	60
B85-R-220x60-BK	Schwarz	220,00	60
B85-R-158x60-WT	Weiß	158,00	60
B85-R-220x60-WT	Weiß	220,00	60



ZWEIFARBIGE FARBBÄNDER MIT VERSCHIEDENEN FARBFELDERN

Bestellbezeichnung	Farbe	Zusätzliche Informationen	Breite (mm)	Länge (m)
B85-R-158x60-BK/BL-380P	Schwarz & Blau	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Schwarz & Blau	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/YL-200P	Schwarz & Gelb	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Schwarz & Gelb	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-200P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-380P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-380P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Schwarz auf Orange	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Schwarz auf Orange	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60



VIERFARBIGE FARBBÄNDER MIT VERSCHIEDENEN FARBFELDERN

Bestellbezeichnung	Farbe	Zusätzliche Informationen	Breite (mm)	Länge (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-KRBY-380P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-KROB-200P	Schwarz, Rot, Orange, Blau	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60



BRADY WORKSTATION



- Brady Workstation ist eine fortschrittliche Software, die eine äußerst einfache Erstellung von Etiketten auf Ihrem PC ermöglicht. Sie müssen die Etiketten-Software nicht von einer CD auf Ihrem Computer installieren, sondern Sie können einfach die Brady Workstation-Plattform auf Ihren Desktop herunterladen und dann die gewünschten Etiketten-Apps hinzufügen.
- Dieses einfache System bietet Ihnen eine Auswahl an benutzerfreundlichen Apps für unterschiedliche Anwendungen. Jede App führt Sie durch die erforderlichen Schritte zum Erstellen Ihrer eigenen Schilder, Rohrmarkierer, Lockout-Prozeduren und Etiketten – und all dies auf effiziente und zeitsparende Weise. Die Software beinhaltet auch Vorschriften und Normen, um Sie bei der Compliance zu unterstützen.

ALLE EINZELHEITEN FINDEN SIE UNTER WORKSTATION.BRADYID.COM



CLP/GHS-ETIKETTEN APP

Die Erstellung von CLP/GHS-Etiketten ist jetzt einfacher als je zuvor. Sie brauchen die Informationen Ihrer Sicherheitsdatenblätter nur einmal einzugeben und können dann Etiketten in beliebiger Größe erstellen und jederzeit ausdrucken.



LOCKOUT-VERFAHREN APP

Diese App ermöglicht das schnelle Erstellen von normenkonformen Lockout/Tagout-Etiketten. Zur App gehören Anwendungsvorlagen zum Drucken von Prozeduren, einfache Übersetzungen sowie bedienerfreundliche Bildbearbeitungsfunktionen für Legenden.



EXPRESS-DESIGN SCHILDER APP

Mit dieser App können Sie Schilder besonders schnell erstellen. Einfach eine Vorlage auswählen und die erforderlichen Daten eingeben – Ihr Schild ist in wenigen Minuten fertig. Wenn Ihnen das Layout nicht gefällt, können Sie es ganz einfach anpassen, ohne alle Arbeitsschritte wiederholen zu müssen.



CLP ROHRMARKIERUNG APP

Mithilfe dieser App können Sie nach Bedarf individuelle, normenkonforme Rohrmarkierer erstellen, die maßgebliche Normen für die Rohrmarkierung erfüllen. Die erstellten Rohrmarkierer können gespeichert und jederzeit einfach wiederverwendet werden.



PFEILBÄNDER APP

Rohrmarkierer sollten auch die Fließrichtung von Rohren anzeigen. Mithilfe dieser App können Sie Streifen mit Pfeilen oder Symbolen erstellen, die um Rohre gewickelt werden und die Fließrichtung auf einen Blick zeigen.



BENUTZERDEFINIERTER DESIGNER APP

Mit dieser App können Sie Ihre eigenen Etiketten ganz nach Bedarf individuell gestalten. Ausgehend von einer leeren Arbeitsfläche erstellen Sie Schilder oder Etiketten, die Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen. Sie können Barcodes und QR-Codes hinzufügen, Daten aus Excel importieren und vieles mehr.

EINFACHE SCHRITTE



1. Laden Sie Brady Workstation von workstation.bradyyid.com herunter.



2. Wählen Sie die gewünschten Apps aus.



3. Sparen Sie Zeit beim Erstellen und Drucken von Etiketten.

Druckerkompatibilität



MARKWARE™-SOFTWARE ZUR GEBÄUDEKENNZEICHNUNG

- Erstellung von benutzerspezifischen Sicherheitsschildern, u. a. Rohrmarkierer, ANSI-Schilder, Lockout-Anhänger, GHS-Etiketten, RTK-Chemieetiketten und individuelle Etiketten mit Barcodes und Grafiken
- Mithilfe von integrierten Piktogrammen gemäß EN ISO 7010:2012 können Sie eigene Sicherheitsschilder erstellen.
- Der Vorlagenassistent führt Sie durch die Erstellung von Etiketten
- Integrierte Grafiken und Chemie-Datenbank mit 2 000 Einträgen für RTK
- Vorformatierte GHS-Etikettenvorlagen
- Bei Verwendung der MarkWare-Software von Brady liest der Drucker das Material automatisch und richtet die Etiketten passend ein, um ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten



Druckerkompatibilität



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
710669	MarkWare - EUR	MarkWare - Software zur Gebäudekennzeichnung
710670	MarkWare Upgrade	MarkWare - Software zur Gebäudekennzeichnung



Allgemeine und industrielle Kennzeichnung

Brady Workstation Platform

MarkWare™



Inventar- und Bauteilkennzeichnung

Etiketten für Typenschilder, Etiketten für Drucktasten, reflektierende Bänder usw., für die verschiedensten Oberflächen geeignet (glatt, rau, texturiert, mit niedriger Oberflächenspannung), auch bei schlechten Lichtverhältnissen, auch für die Verpackung von gefährlichen Substanzen... zum Drucken von Text, Symbolen und Barcodes

★★

★★

Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung



Sicherheitstafeln

Piktogramme
Piktogramme und Text
Aushänge

★★

★★



Visuelle Sicherheitskontrollsysteme für Geräte

Erstellen Sie visuelle Lean-Sicherheitskontrollsysteme für Geräte, wie Etiketten für Messgeräte, Füllstandsanzeiger sowie Stufenanzeiger, und passen Sie sie an Ihre individuellen Anforderungen an.

★

★★



Kennzeichnung von Energiequellen

Erstellen Sie Kennzeichnungen für Energiequellen, um die Compliance mit Lockout/Tagout-Vorschriften in Ihrem Betrieb zu gewährleisten.

★★

★



Bereichs- und Wegmarkierung

ToughStripe-Bänder, langnachleuchtende Bänder, reflektierende Bänder, Schilder usw. für die Bodenkennzeichnung, Notausgangs- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Brandmeldern und Feuerlöschern, Markierungen von Flucht- und Evakuierungswegen...

★★

★★



Kennzeichnung für die Lagerhaltung nach dem Lean-Prinzip

Reißfeste Anhänger, manipulationssichere Etiketten, Etiketten für raue Oberflächen, Etiketten für Gegenstände mit niedriger Oberflächenspannung und pulverbeschichtete Oberflächen, wiederablasbare Etiketten, Etiketten für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, Etiketten für die allgemeine Kennzeichnung im industriellen Bereich usw. für die verschiedensten Oberflächen (glatt, rau, texturiert, mit niedriger Oberflächenspannung), zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern und Inventar, Kennzeichnung in der Logistik...

★★

★★



Kennzeichnung von Rohren und Ventilen

Bänder zur Kennzeichnung von Rohren und Ventilen. Beständig gegen Fett, Öl usw., geeignet für unebene, gekrümmte oder raue Oberflächen, zum Drucken von Text und Symbolen

★★

★



Kennzeichnung von Geräten und Maschinen in der Lebensmittelverarbeitung

ToughWash-Etiketten: reinigungsbeständige Materialien mit Metallerkennung, die den aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsverfahren widerstehen können, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie üblich sind.

★★

★★

Kennzeichnung von Gefahrstoffen



Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Mithilfe von Vorlagen können Sie eigene GHS/CLP-Etiketten erstellen, die alle erforderlichen Beschriftungen, Piktogramme und Merkmale zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen enthalten.

★★

★

★ Akzeptabel

★★ Bevorzugt



Diese Übersicht beinhaltet alle Brady-Materialien, die in diesem Katalog aufgelistet sind, einschließlich der wichtigsten Produktmerkmale, der Anwendungsgebiete und der Erfüllung von Normen und Richtlinien, sofern zutreffend. Ausführlichere Informationen zu den Materialeigenschaften und Leistungsmerkmalen finden Sie in den technischen Datenblättern unter www.bradyeurope.com/tds.

Brady-Materialnr.	Material	Ausführung	Farbe	Temperatur (C°)		Eigenschaften und Anwendungen	Zulassung
				Min.	Max.		
B-483/ B-634	ToughStripe™ Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	120 °C	Für Thermotransferdrucker geeignetes Tough-Stripe™ Bodenmarkierungsband aus Polyester mit äußerst hoher Klebkraft. Kann mit Hinweisen bedruckt und dann auf dem Boden angebracht werden. Die Bodenmarkierungsrolle wird mit einer separaten Rolle des B-634 Polyester-Schutzlaminats geliefert, um Ihre Hinweistexte zu schützen. Ideal zum Drucken von kundenspezifischen Bodenmarkierungen geeignet. Erhältlich in Weiß, Gelb, Rot, Orange, Grün, Blau und Schwarz.	–
B-509	Magnetischer Polyester		Weiß	-18 °C	70 °C	Polyester mit magnetischer Rückseite für temporäre, wiederverwendbare und repositionierbare Kennzeichnungsanwendungen	–
B-526	Phosphoreszierender Polyester	Glänzend	Leuchtgrün	-40 °C	60 °C	Das BradyGlo™ Laminat zeichnet sich durch hohe Leuchtkraft und beste Klebkraft aus und ist damit eine ideale Lösung zur Kennzeichnung von Fluchtwegen in dunklen Bereichen, beispielsweise in Treppenhäusern öffentlicher Gebäude. Weitere Anwendungsbereiche sind Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Brandmeldern und Feuerlöschgeräten sowie bodennahe Fluchtwegmarkierungen und Leitsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.	Erfüllt sämtliche Vorgaben für den Einsatz im Innenbereich, die in RS 6-1 und 6-1A des New York Local Law 26 aufgeführt sind, einschließlich Photolumineszenz, Waschbeständigkeit, Entflammbarkeit, Entstehung giftiger Gase und Radioaktivität. Genehmigte Modellnummern Zur Verwendung zugelassen, City of New York, Baumt: MEA-Nr. 467-06-M UV:46-9-7 Lloyd's Register SAS F050294
B-530	Vinyl		Weiß	-40 °C	90 °C	Das manipulationssichere Band von Brady wird bei Manipulationsversuchen in winzige Fragmente zerteilt.	–
B-549	Polyester	Glänzend	Weiß	-40 °C	100 °C	Flexibles, formbeständiges, kältebeständiges, druckempfindliches Klebeband für dauerhaften Einsatz. Das Klebeband kann bei Temperaturen von bis zu -23°C aufgebracht werden.	–
B-551	Polyester- Anhänger		Weiß	-40 °C	89 °C	Anhängermaterial zur Markierung von unmittelbarer Warnung vor potenziellen Gefahren.	Entspricht OSHA-Spezifikation 1910.145 für Anhänger zur Unfallvermeidung
B-569	Polyester		Grün	-40 °C	100 °C	Konzipiert zur Anbringung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie in der Zellstoff- und Papierindustrie.	–
B-581	Vinyl	Glänzend	Weiß	-40 °C	82 °C	Nur zur Verwendung im Innenbereich, wenn ein häufiges Wiederablösen erforderlich ist	–
B-582	Polyester	Glänzend	Langnachleuchtend	-40 °C	80 °C	Langnachleuchtendes Material. Es eignet sich besonders für Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Feuermeldern und Feuerlöschgeräten, bodennahe Fluchtwegmarkierungen und Leitsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.	ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752(18); ISO/CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27(61); DIN 67 510 (Teile 1–4); PSPA Standard 002 Teil 2, 1993, Klasse A, Rev. 2: 09/99; OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS F050294.p
B-584	Vinyl	Glänzend	Orange	-40 °C	70 °C	Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Auch in Silber und Gelb erhältlich.	Klasse 1 (Fed. Spec. L-S-300)
B-593	Polyester	Glänzend	Weiß	-20 °C	100 °C	EPREP-Typenschilder (Engraved Panel REPlacement) dienen zur Patch-Panel-Kennzeichnung. Sie kennzeichnen externe Drucktasten, Schalter und interne Verbindungspunkte. Erhältlich auch in Schwarz, Grün, Rot, Silber und Gelb.	UL & cUL-Zulassung
B-595	Vinyl	Glänzend	Weiß	-40 °C	82 °C	Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an „schwierigen“ Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). Erhältlich in vielen Farben.	–
B-7569	Vinyl	Glänzend	Weiß	-20 °C	75 °C	Verwendung für Rohrmarkierer, Pfeilbänder, Lagerkennzeichnungen, Bodenmarkierungen, Warningschilder, Sicherheitsschilder und Kennzeichnung von Gefahrstoffen.	–
B-7593	Polyester	Glänzend	Weiß, Gelb, Rot, Grün, Silber, Schwarz	-40 °C	100 °C	EPREP-Typenschilder (Engraved Panel REPlacement) dienen zur Patch-Panel-Kennzeichnung. Sie kennzeichnen externe Drucktasten, Schalter und interne Verbindungspunkte. Erhältlich auch in Schwarz, Grün, Rot, Silber und Gelb.	–
B-854	ToughWash™ Polyester mit Metallerkennung	Matt	Weiß	-40 °C	110 °C	Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren, mit Metallerkennung. Auch in Gelb erhältlich.	–
B-855	ToughWash™ polyester	Matt	Weiß	-40 °C	110 °C	Beständig gegen sehr aggressive Reinigungsverfahren. Auch in Gelb erhältlich.	–

Brady Corporation

Unsere Mission ist die Entwicklung von Kennzeichnungslösungen zum Schutz von Gebäuden, Produkten und Personen



BRADY Geschichte & Unternehmen

BRADY wurde 1914 unter dem Namen W. H. BRADY Co. in Eau Claire im US-Bundesstaat Wisconsin gegründet. 1947 stieg das Unternehmen in den internationalen Vertrieb ein und wurde 1984 erstmals an der Börse (Nasdaq Stock Exchange) notiert. Seit 1999 wird die Aktie an der New York Stock Exchange (NYSE: BRC) gehandelt. 1998 wurde das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Milwaukee (Wisconsin) hat, in BRADY Corporation umbenannt.

BRADY produziert und vertreibt

- Produkte für Kennzeichnungs- und Sicherheitsanwendungen wie Schilder und Markierer sowie die dafür notwendigen Drucker und Softwareprogramme
- Produkte für die Kabelkennzeichnung, inklusive Etikettiermaterialien und Werkzeuge für die Leitungs- und Kabelmarkierung in den Bereichen Elektrik und Telekommunikation
- Hochwertige Kennzeichnungsprodukte, darunter Etiketten und Schilder, die auch in extremen Umgebungen lesbar und haftfähig bleiben
- Produkte zur Identifizierung von Personen und zur Verbesserung der Sicherheit, mit denen sichergestellt wird, dass sich die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort befinden.

Betrieb - Zahlen und Fakten

- Über 6.500 Mitarbeiter weltweit
- Niederlassungen in mehr als 29 Ländern
- Vertrieb in mehr als 100 Ländern durch mehr als 4.400 Distributionspartner

MAKRO IDENT e.K.
Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
Bussardstrasser 24
D-82008 Unterhaching


TEL. +49 - (0)89 - 615658-28
FAX. +49 - (0)89 - 615658-25

WEB: www.makroident.de



Fax +44 (0) 1295 228 219

www.bradyeurope.com



© 2016 Brady Worldwide, Inc. Alle Rechte vorbehalten.